


PANOS R R100/150/200 RET


R100

R150

R200

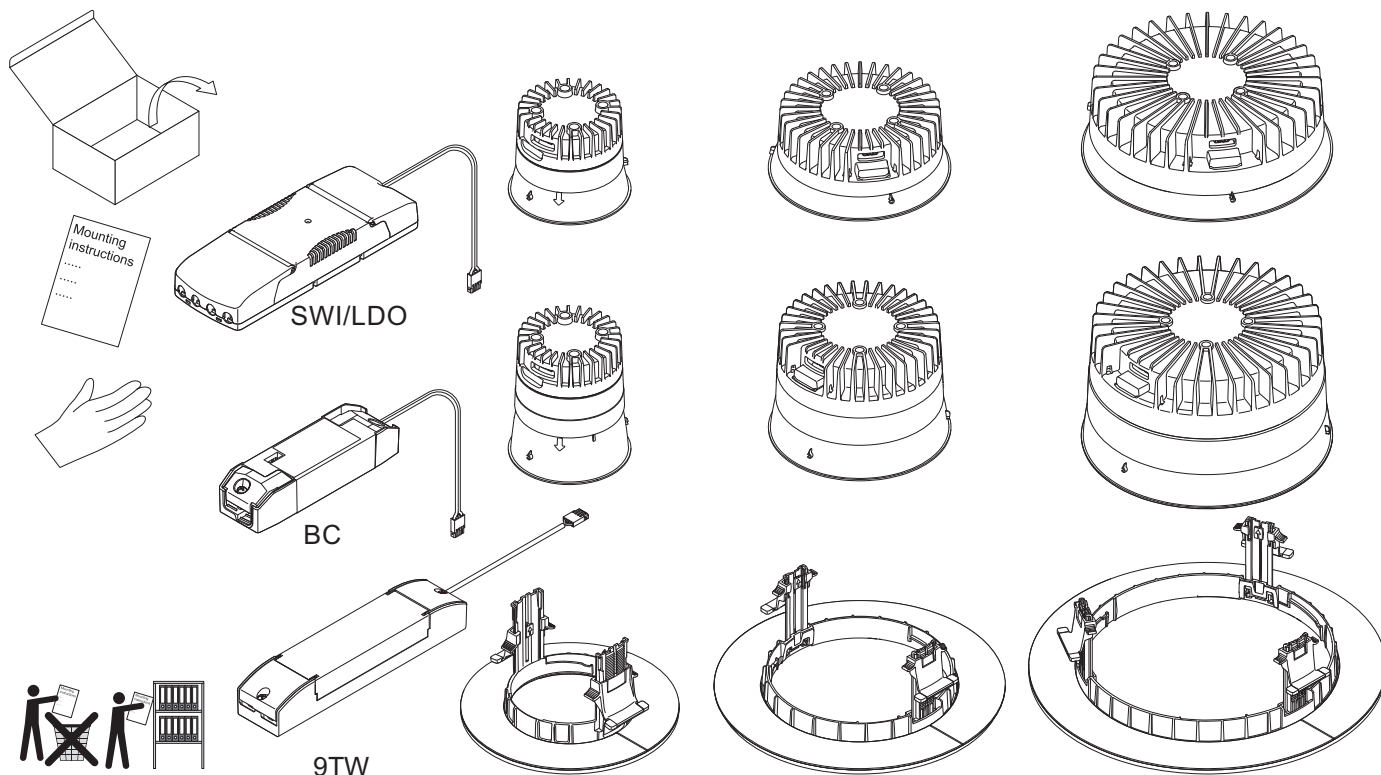

ZUMTOBEL
Made in Germany
Schweizerstr. 30 Dornbirn/A-6850
Thorn Lighting
Spennymoor DL16 6HL/ UK


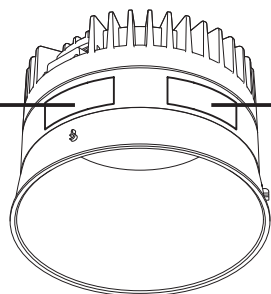


Mod Ser
220-240V /50/60Hz ... W
PANOS R R

IP...

EN: The servicing of the control gear in this luminaire should only be undertaken by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.


EN: The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.

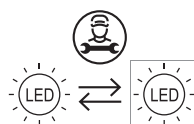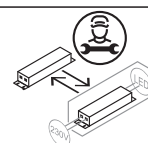

Zumtobel
Info on
(non-) replaceability



EN	Mounting instructions Important notice. Please, read first!	2	SV	Installationsanvisning Viktigt information. Läs först!	3
DE	Montageanleitung Wichtige Hinweise. Bitte zuerst lesen!	2	FI	Asennusohje Tärkeä huomautus. Lue ensin!	4
FR	Notice de montage Remarques importantes. À lire en premier lieu!	2	ES	Instrucciones de montaje Notas importantes. Por favor, lea primero!	4
IT	Istruzioni di montaggio Nota importanti. Si prega di leggere prima!	3	ZH	安装说明 重要提示。请先阅读！	4
NL	Montagehandleiding Belangrijke informatie. Gelieve eerst te lezen!	3	RU	Инструкция по монтажу Важная информация. Просьба ознакомиться перед началом работ!	5

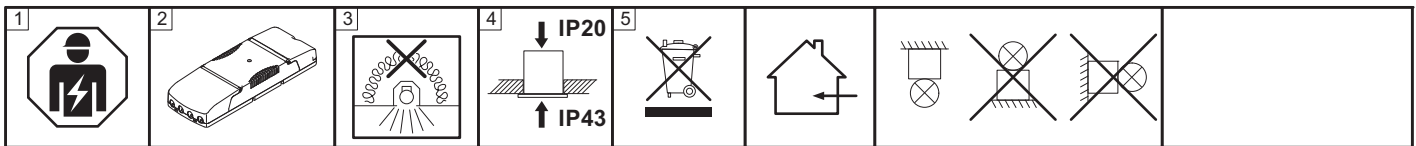

EN

1 The installation and commissioning of the luminaire as well as any modification to the luminaire may only be performed by authorized personnel (qualified electrician).

The manufacturer is not liable for damages resulting from improper or faulty installation or operation or from unauthorized modifications to the luminaire.

The luminaire is used exclusively for lighting and is to be installed in accordance with the **national installation regulations**.

2 Use of the supplied control gear only in conjunction with the associated luminaire

Caution, risk of electric shock! Disconnect mains cables and any existing DALI control lines from mains and check that the power is off before conducting any maintenance and assembly work.

Hot plug-in is not permitted. Hot plug-in may result in damage to the luminaire and entail loss of warranty claims!

Neutral conductor breaks during operation will result in power surge damage to the lighting system. Therefore neutral disconnect terminals in three-phase AC circuits may only be opened voltage-free and must be closed before power supply is switched back on.

The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similarly qualified person.

3 Luminaire not suitable for covering with **thermally insulating material**.

4 The luminaire is protection type IP43, only when being installed in an enclosed ceiling! Protection type IP43 does not apply in the ceiling void itself.

Commissioning after the construction phase, if the mains voltage is continuously present !

5 Dispose of packaging and luminaire in accordance with applicable regional regulations.

Keep the instructions safe!

Specifications are subject to change without notice! If you have questions, please contact the manufacturer.



DE

1 Die Montage und Inbetriebnahme der Leuchte sowie jede Veränderung an der Leuchte darf nur von autorisierten Fachkräften (qualifizierter Elektriker) durchgeführt werden.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die aus fehlerhafter Montage, aus unsachgemäßem Betrieb oder unautorisierten Veränderungen an der Leuchte resultieren.

Die Leuchte dient ausschließlich der Beleuchtung und ist entsprechend den **nationalen Errichtungsbestimmungen** zu installieren.

2 Verwendung des mitgelieferten Betriebsgerät nur in Verbindung mit der zugehörigen Leuchte.

Vorsicht, Gefahr eines elektrischen Schlages. Vor Wartungs- und Montagearbeiten, Netzleitungen und vorhandene DALI Steuerleitungen freischalten und auf Spannungsfreiheit überprüfen.

Hot Plug-In ist verboten. Hot Plug-In kann zu Schäden an der Leuchte und zum Verlust der Garantie führen!

Die Unterbrechung des Neutralleiters während des Betriebs führt zu Überspannungsschäden in der Beleuchtungsanlage. Deshalb Neutralleitertrennklemme in Drehstromkreisen nur spannungsfrei öffnen und vor Wiedereinschalten schließen.

Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ausgetauscht werden.

3 Leuchte darf **nicht mit Wärmedämmung** abgedeckt werden.

4 Voraussetzung für die Schutzart IP43 der Leuchte ist die Installation in einer geschlossenen Decke!

Inbetriebnahme nach der Bauphase, wenn die Netzspannung kontinuierlich vorhanden ist!

5 Verpackung und Leuchte umweltgerecht nach geltenden regionalen Vorschriften entsorgen.

Anleitung aufbewahren!

Technische Änderungen vorbehalten! Bei Fragen wenden sie sich an den Hersteller.



FR

1 L'installation et la mise en service du luminaire ainsi que toute modification au luminaire doivent être effectuées par un personnel autorisé (électricien qualifié).

Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages résultant d'une erreur de montage, d'une exploitation non conforme ou de modifications non autorisées effectuées sur le luminaire.

Le luminaire sert uniquement à l'éclairage et doit être installé conformément aux **prescriptions nationales** en matière d'installation.

2 L'appareillage fourni peut uniquement être utilisé avec le luminaire PANOS INF.

Avertissement, risque de choc électrique. Prudence. Avant tous travaux de montage et d'entretien, déconnectez les câbles d'alimentation et les lignes de commande DALI et assurez-vous de leur mise hors tension.

Le raccordement en cours de service (hot plug-in) est interdit. Il peut provoquer l'endommagement du luminaire et la perte de la garantie!

Une interruption du conducteur neutre pendant le fonctionnement entraîne des dommages par surtension sur l'installation d'éclairage. C'est pourquoi, dans les circuits triphasés, la borne de coupure du conducteur neutre ne peut être ouverte que lorsque le système est hors tension et doit être refermée avant toute remise en service.

La source lumineuse de ce luminaire peut uniquement être remplacée par le fabricant, un technicien de service mandaté par lui ou une personne ayant une qualification similaire.

3 Ne jamais recouvrir le luminaire d'une **isolation thermique**.

4 Le luminaire ne présente le **degré de protection IP43** que s'il est installé dans un plafond fermé.

Le degré de protection IP43 est uniquement valable du côté de la pièce.


Effectuez la **mise en service** après la phase de construction lorsque la tension secteur est disponible en continu!

5 Éliminez l'emballage et le luminaire dans le respect de l'environnement et des prescriptions régionales.

Conservez cette notice!

Modifications techniques sans préavis! Si vous avez des questions, veuillez contacter le fabricant.



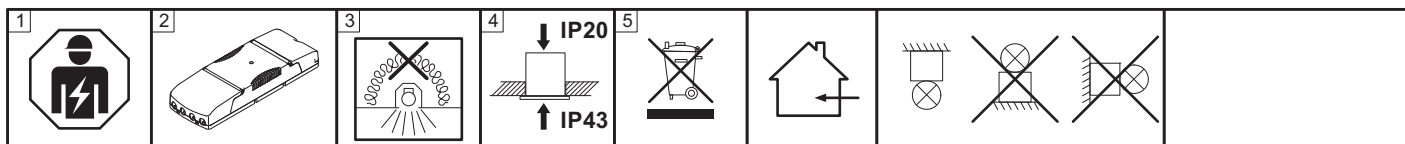

IT

1 L'installazione e la messa in servizio degli apparecchi, nonché qualsiasi modifica dell'apparecchio può essere eseguita solo da personale autorizzato (elettricista qualificato).

Il produttore non risponde di danni derivanti da montaggio erraneo, utilizzo improprio o modifiche non autorizzate sull'apparecchio. L'apparecchio è destinato esclusivamente all'illuminazione e va installato in conformità alle **leggi nazionali** in vigore.

2 L'alimentatore allegato può essere usato solo con l'apparecchio per cui è previsto.

Attenzione, pericolo di scarica elettrica. Prima di ogni intervento di montaggio o manutenzione staccare i cavi di rete e gli eventuali cavi DALI verificando che la tensione sia assente.

Hot Plug-In è vietato. L'Hot Plug-In può danneggiare l'apparecchio e comportare la perdita della garanzia!

L'interruzione del conduttore neutro durante il funzionamento provoca danni all'impianto dovuti a sovratensione.

Per tale motivo il morsetto del conduttore neutro in circuiti a corrente alternata va aperto esclusivamente in assenza di tensione e chiuso prima della riaccensione.

La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio può esser sostituita solo dal produttore o da un centro assistenza autorizzato o da una persona qualificata.

3 L'apparecchio **non deve essere coperto da isolamenti termici.**

4 Il presupposto della protezione IP43 è l'installazione in un soffitto chiuso!

La protezione IP43 riguarda solamente gli spazi laterali dai quali fuoriesce il fascio di luce.

L'apparecchio va messo in funzionamento a intervento concluso, dopo aver allacciato la tensione di rete!

5 **Imballaggio** e apparecchio vanno smaltiti in conformità alle leggi nazionali in vigore.

Conservare le istruzioni!

Modifiche tecniche senza preavviso! Per chiarimenti rivolgersi al produttore.

NL

1 De montage en inbedrijfstelling van de armatuur en eventuele wijzigingen aan de armatuur mogen uitsluitend door geautoriseerde vaklui (gekwalificeerde elektriciens) worden uitgevoerd.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit een foutieve montage, een niet correct gebruik of niet geautoriseerde wijzigingen aan de armatuur.

De lamp dient uitsluitend voor de verlichting en dient conform de **nationale bouwbepalingen** te worden geïnstalleerd.

2 De meegeleverde ballast mag enkel in combinatie met de bijbehorende armatuur gebruikt worden.

Opgelet! Gevaar voor een elektrische schok. Voorafgaand aan onderhouds- en montagewerken moeten de net- en eventuele DALI-stuurleidingen van het net ontkoppeld en op spanningsvrijheid gecontroleerd worden.

'Hot plug-in' is verboden. Dit kan leiden tot schade aan de armatuur en verlies van de garantie.

De onderbreking van de nulleider tijdens de werking leidt tot overspanningsschade in de verlichtingsinstallatie.

Daarom mag u de scheidsklem van de nulleider in wisselstroomkringen enkel spanningsvrij openen en moet u deze voor het herinschakelen opnieuw sluiten.

De lichtbron in de armatuur mag enkel door de fabrikant, een erkende servicevertegenwoordiger of een gelijkwaardig gekwalificeerd persoon vervangen worden.

3 De armatuur mag **niet met warmte-isolatie** afgedekt worden.

4 Een absolute **voorwaarde voor de IP43-classificatie** van de armatuur is de installatie in een gesloten plafond.

De IP43- classificatie geldt alleen aan ruimtezijde.

Voer de **inbedrijfstelling** na de bouwfase uit, wanneer de netspanning permanent voorhanden is.

5 **De verpakking** en de armatuur moeten conform de geldende regionale milieuvoorschriften uit de economische kringloop verwijderd worden.

Houd deze gebruiksaanwijzingen zorgvuldig bij!

Technische wijzigingen blijven voorbehouden! Als u vragen hebt, kan u contact opnemen met de fabrikant.

SV

1 Installation och drifttagning av armaturen samt all annan modifiering av armaturen får endast utföras av kvalificerad personal (behörig elektriker).

Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppkommer på grund av felaktig installation, felaktig användning eller obehöriga modifieringar på armaturen.

Armaturen är uteslutande avsedd för belysning och ska installeras i enlighet med de **nationella installationsbestämmelserna**.

2 Använd medföljande driftdon endast i samband med tillhörande armatur.

Var försiktig – risk för elektriska stötar. Koppla från elnät och eventuellt befintliga DALI-styrledningar och kontrollera att de är spänningsfria före underhålls- och installationsarbeten.

Hot plugin är förbjudet. Hot plugin kan skada armaturen och leda till att garantin upphör att gälla!

Avbrott i neutralledaren under drift orsakar överspanningsskador i belysningsanläggningen.

Öppna därför alltid neutralledarens brytplint i trefasnät utan spänning och stäng den före återinkoppling.

Byte av ljuskälla på denna armatur får endast utföras av tillverkaren eller en servicetekniker som godkänts av honom eller en person med jämförbara kvalifikationer.

3 Armaturen får **inte täckas med värmeisolering.**


4 Armaturen har **kapslingsklass IP43 bara** när den installeras i ett slutet innertak. Kapslingsklass IP43 gäller bara från rumssidan.

Idrifttagning efter byggfasen, när nätspänningen är tillgänglig kontinuerligt!

5 Avfallshantera **förpackning** och armatur enligt gällande lokala föreskrifter.

Spara anvisningen!

Med reservation för tekniska ändringar! Om du har frågor ber vi dig ta kontakt med tillverkaren.

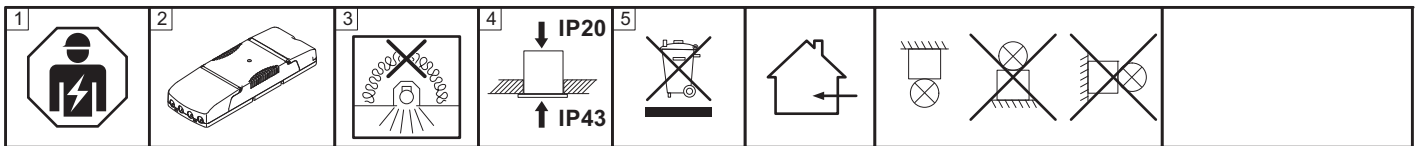

FI

1 Vain valtuutettu ammattihenkilö (koulutettu sähkömies) saa suorittaa valaisimen asennuksen **ja käyttöönoton tai muutoksia valaisimessa.**

Valmistaja ei vastaa vahingoista, joiden syynä ovat valaisimen epäasianmukainen käyttö tai omavaltaiset muutokset. Valaisin on tarkoitettu ainoastaan valaistuskäyttöön, ja se on asennettava **kansallisten määräysten** mukaan.

2 Käyttö vain siihen kuuluvan valaisimen yhteydessä.

Varo sähköiskun vaaraa! Kytke verkkojohdot ja mahdolliset DALI-ohjausjohdot irti ja varmista, että niissä ei ole virtaa ennen huolto- tai asennustöiden aloittamista.

Älä kytke laitetta käynnissä olevaan järjestelmään.

Se voi vaurioittaa valaisinta ja aiheuttaa takuun raukeamisen.

Neutraalijohtimen katkaisu käytön aikana aiheuttaa ylijännitevahinkoja valaistuslaitteistossa.

Vaihtovirtapiiriin on siksi oltava jännitteetön ennen neutraalijohtimen liittimen avaamista ja kunnes se on jälleen suljettu.

Vain valmistaja tai sen valtuuttama huoltoteknikko tai vastaavasti koulutettu henkilö saa **vaihtaa valaisimen polttimon.**

3 Valaisimen saa peittää, mutta **ilman lämmöneristystä.**

4 Kotelointiluokka IP43 pätee vain umpikattoon asennetulle valaisimelle. Kotelointiluokka IP43 pätee vain huoneen puolelta. Suorita **käyttöönotto** vasta rakennusvaiheen päätettyä, kun verkkovirta on jatkuvasti käytettävissä!

5 Hävitä **pakkaus** ja valaisin ympäristöä suojaan ja voimassa olevien paikallisten määräysten mukaisesti.

Säilytä käyttöopas!

Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään! Lähetä mahdolliset kysymykset valmistajalle.

ES

1 **El montaje y la puesta en servicio** de la luminaria así como toda modificación de la luminaria deberán ser realizados exclusivamente por personal técnico autorizado (electricista certificado).

El fabricante no se responsabiliza por los daños derivados del montaje incorrecto u operación indebida de la luminaria así como de las modificaciones no autorizadas en la luminaria.

La lámpara está destinada exclusivamente a la iluminación y debe ser instalada de acuerdo con las pertinentes **normas nacionales.**

2 El equipo de control suministrado deberá utilizarse exclusivamente en combinación con la luminaria correspondiente.

Precaución: peligro de descarga eléctrica. Antes de proceder a labores de mantenimiento y montaje, desconecte de la red los cables de alimentación así como todo cable de control DALI y verifique la ausencia de tensión.

No está permitida **la conexión en caliente.** ¡La conexión en caliente puede dañar la luminaria e invalidar la garantía!

La interrupción del conductor neutro durante la operación provoca daños por sobretensión en el sistema de iluminación.

Por consiguiente, el borne desconector del conductor neutro en los circuitos de corriente trifásica deberá abrirse solamente cuando no lleve tensión y cerrarse antes de reencender la luminaria.

El reemplazo de la fuente de luz de la luminaria deberá ser realizado exclusivamente por el fabricante o por un técnico de servicio designado por este o bien por una persona con una certificación equivalente.

3 La luminaria no debe cubrirse con **material aislante térmico.**

4 La luminaria equipada cumple con la **protección IP43** cuando se encuentra instalada en un techo cerrado.

La protección IP43 concierne únicamente la zona de la luminaria vista desde el interior del local.

¡Puesta en servicio tras la fase de construcción, si la tensión de red está presente constantemente!

5 Deseche el **embalaje** y la luminaria de forma ecológica conforme a las normas regionales aplicables.

¡Guarde las instrucciones!

¡Reservado el derecho de realizar modificaciones técnicas sin preaviso!

Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con el fabricante.

ZH

1 灯具的安装、调试及任何变动仅可由经授权的专业人士（具有资质的电工）执行。

对于因错误安装、操作不当或擅自改动灯具而导致的损失，制造商概不负责。必须遵守各国的安装规定。

2 供应的控制元件仅可与配套的灯具结合使用。

小心触电。在开展维护和安装工作前，断开电源线和接上的 DALI 控制线，并检查以确保无电压。

严禁热插拔。热插拔可能导致灯具的损坏，以及保修失效！

运行期间如中性导体断路，则将对灯具造成电涌损害。因此，三相交流电路中的中性断路端子只能在无电压时断开，并且必须在电源重新接通之前闭合。


该灯具的光源仅可由制造商、制造商指定的技工或具有类似资质的人士替换。

3 不得以隔热材料遮盖灯具。

4 仅在安装于封闭的天花板上时，该灯具的防护等级为 **IP43**！防护等级 **IP43** 仅在室内安装时有效。

如果在安装完成后电压始终存在，方可调试使用！

5 根据适用的地区环保规定处置包装和灯具。保留本说明！请勿执行技术变动！如有问题，请咨询制造商。

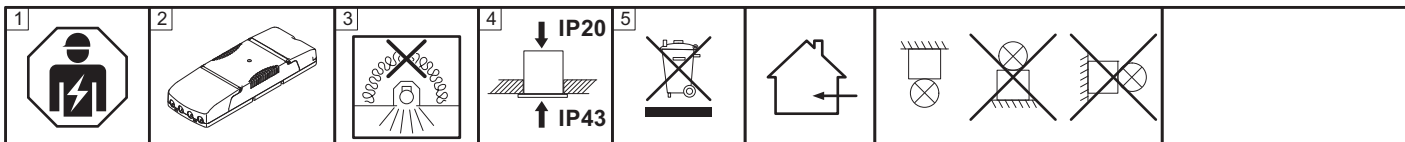

RU

1 Монтаж и ввод в эксплуатацию, а также любое изменение конструкции лампы может осуществляться только уполномоченными специалистами (квалифицированным электриком).

Производитель не несет - ответственности за повреждения, возникшие в результате неправильной сборки, ненадлежащей эксплуатации или несогласованного изменения конструкции лампы.

Следует соблюдать **общенациональные правила установки**.

2 Применение входящего в комплект поставки устройства управления допустимо только в совокупности с поставляемой в комплекте лампой. **Осторожно, опасность электрического удара!** Перед проведением работ по техническому обслуживанию и монтажных работ необходимо отключить сетевые кабели и имеющиеся линии управления DALI и убедиться в отсутствии напряжения. **«Горячее» подключение плагинов не допускается.** «Горячее» подключение плагинов может привести к повреждениям лампы и потере гарантии!

Разъединение нулевого провода во время работы ведет к повреждению осветительного прибора из-за перенапряжения. По этой причине размыкание разъединительного зажима нейтрального провода допустимо только в обесточенном состоянии.

Перед повторным включением цепь необходимо замкнуть.

Замена источника света в этой лампе может осуществляться только производителем, уполномоченным им специалистом по сервисному обслуживанию, или лицом, имеющим соответствующую квалификацию.

3 Не допускается установка над лампой **тепловой изоляции**.

4 **Условием степени защиты IP43** является установка лампы в закрытом потолке!

Степень защиты IP43 применяется только со стороны помещения.

Ввод в эксплуатацию следует производить после окончания строительных работ, при наличии постоянного напряжения в сети.

5 **Утилизацию упаковки** и лампы следует проводить в соответствии с действующими региональными правилами.

Сохраняйте инструкцию!


Компания сохраняет за собой право на внесение технических изменений.

При возникновении вопросов обращайтесь к производителю.





i



DE Leuchte darf nicht mit Wärmedämmung abgedeckt werden.

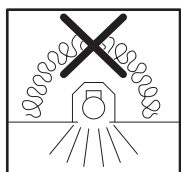

EN Luminaire not suitable for covering with thermally insulating material.

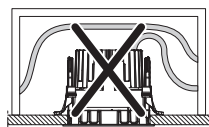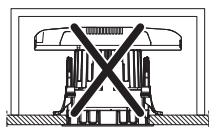


	A (mm)	B (mm)	C (mm)
SWI/LDO	200	31	70
BC	148	30	44
9TW	202	42	34

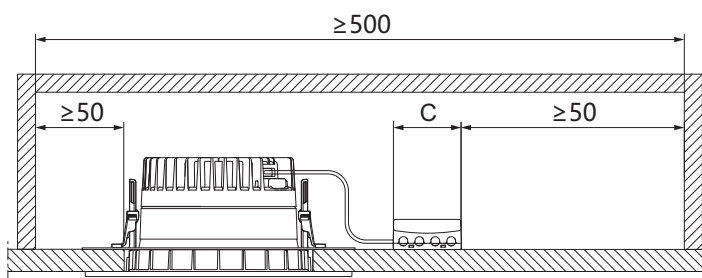
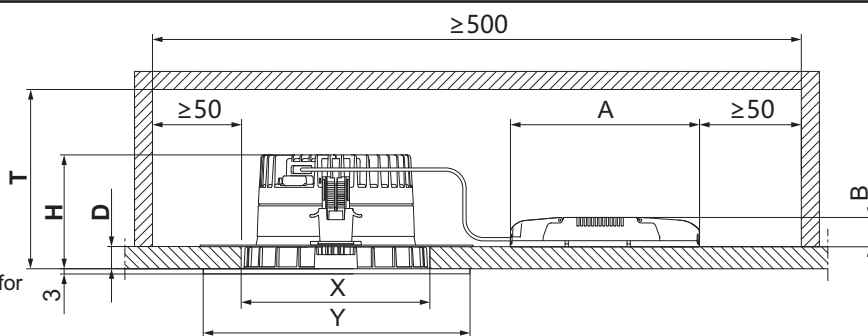


PANOS R R...	X (mm)	Y (mm)	H (mm)	D (mm)	T (mm)
R100 1k L	Ø100	Ø165	80	1-40	*
R100 1k H	Ø100	Ø165	104		
R100 2k/2k5 L	Ø100	Ø165	82		
R100 2k/2k5 H	Ø100	Ø165	113		
R150 L	Ø150	Ø215	74	1-40	75
R150 H	Ø150	Ø215	92	1-40	113
R200 L	Ø200	Ø270	74	1-40	75
R200 H	Ø200	Ø270	105	1-40	120





* R100 SWI/LDO




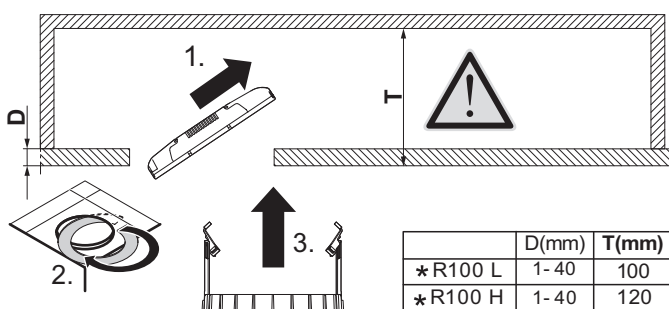


	D(mm)	T(mm)
* R100 L	1-40	100
* R100 H	1-40	120

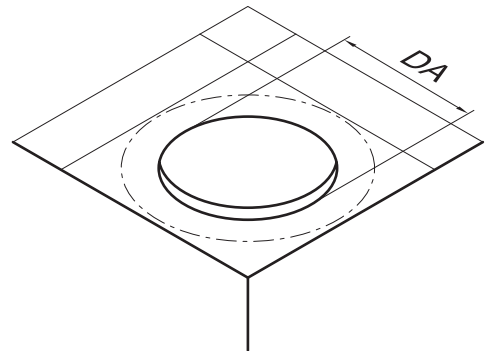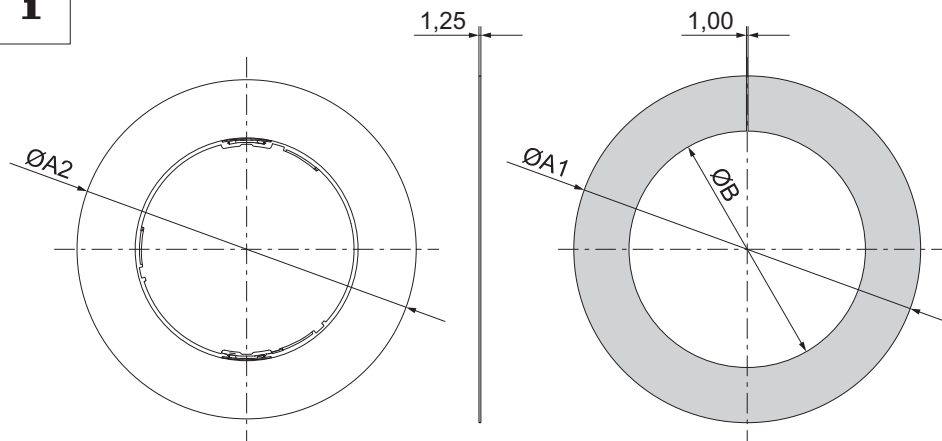i

	DA	ØB	ØA1	ØA2
PANOS 3 RET R100	105-145	100	165	165
PANOS 3 RET R150	155-195	150	220	215
PANOS 3 RET R200	205-250	200	270	270

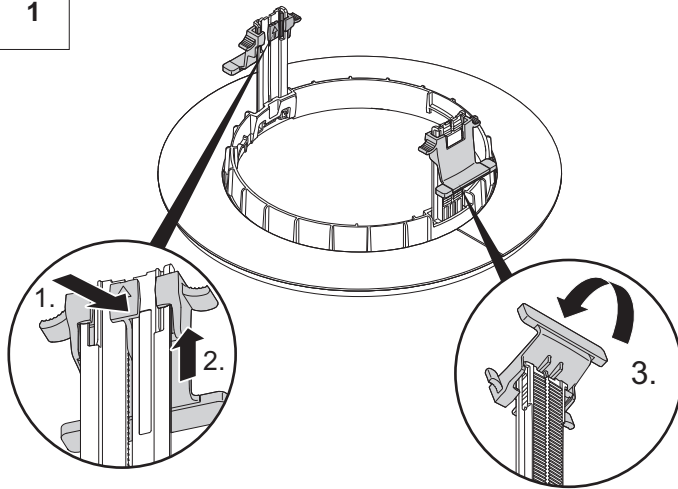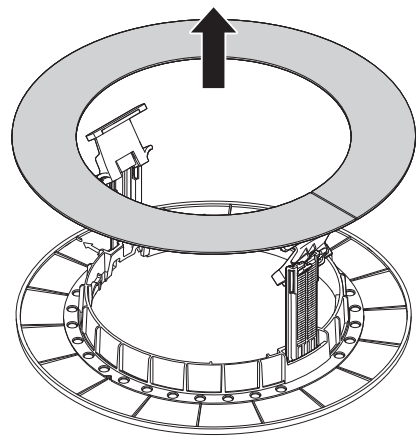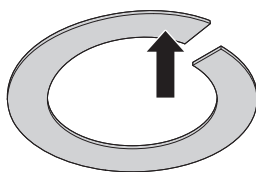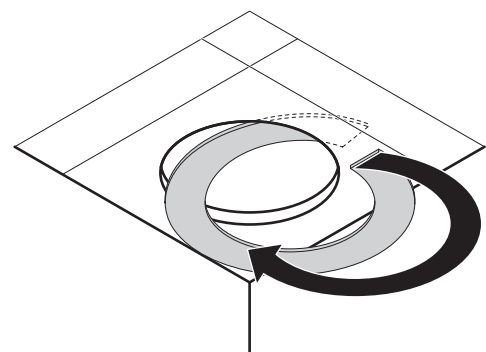
1**2****3****4**

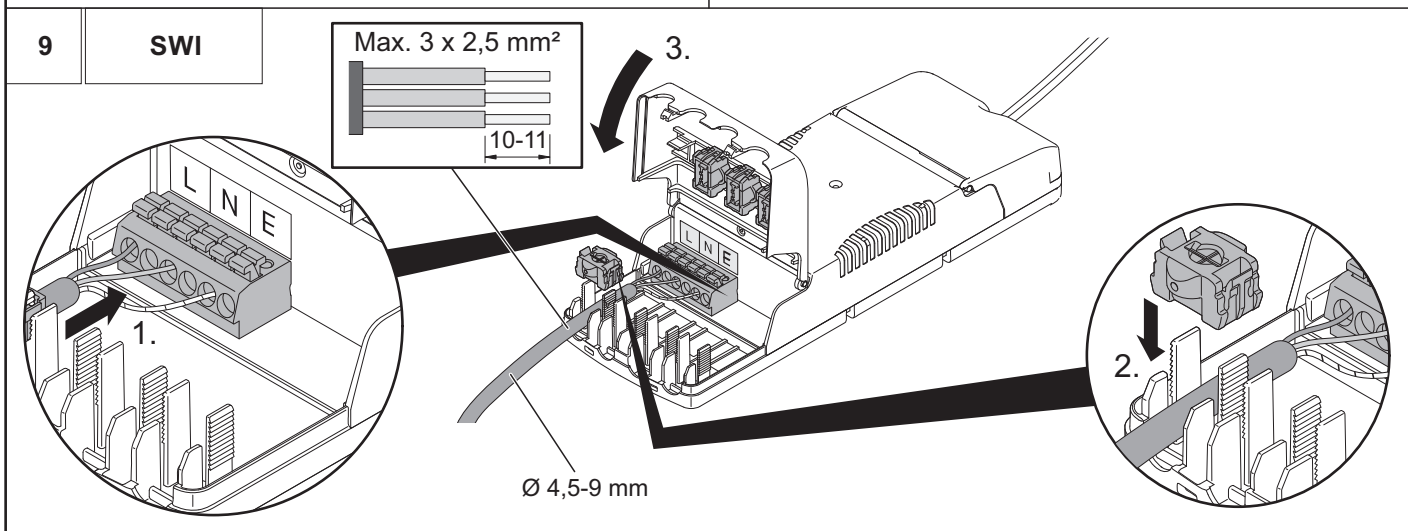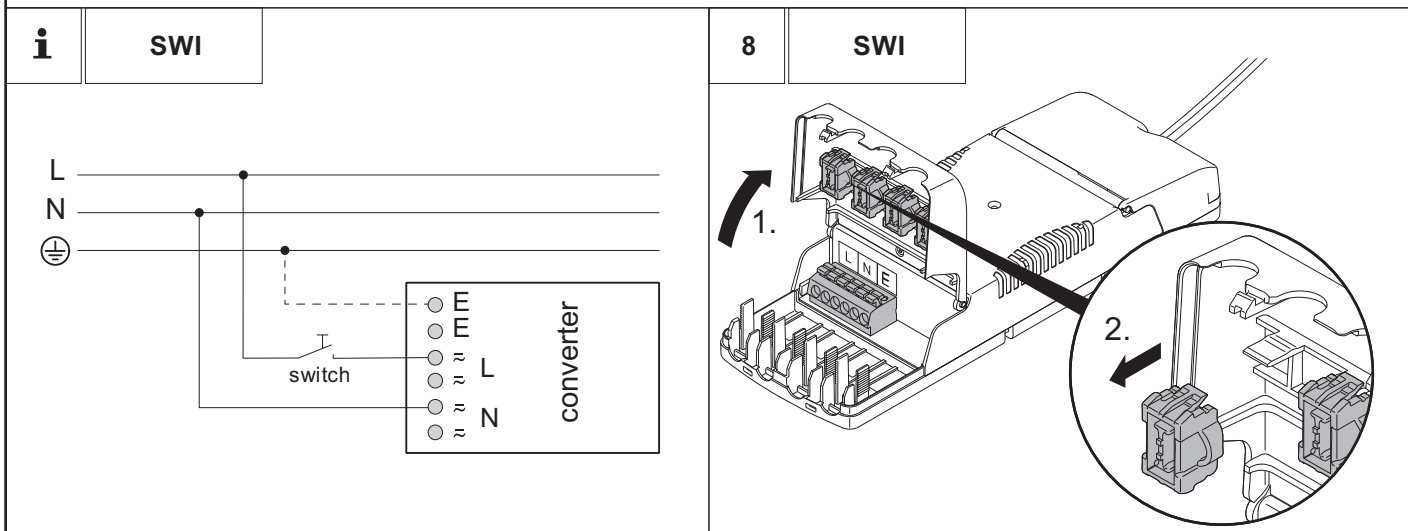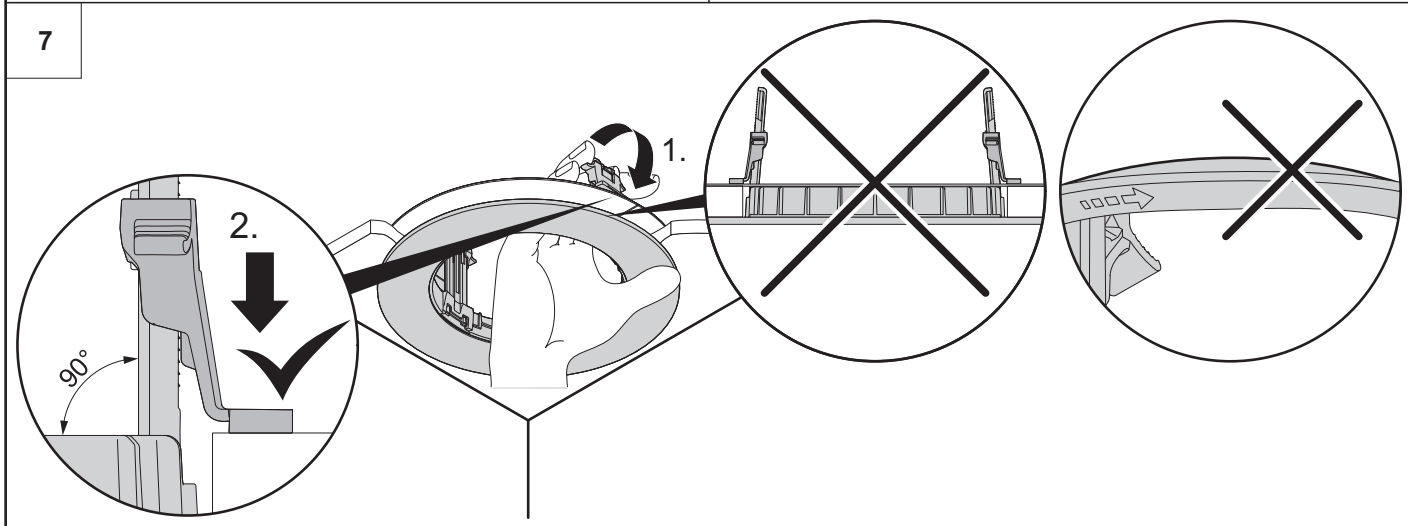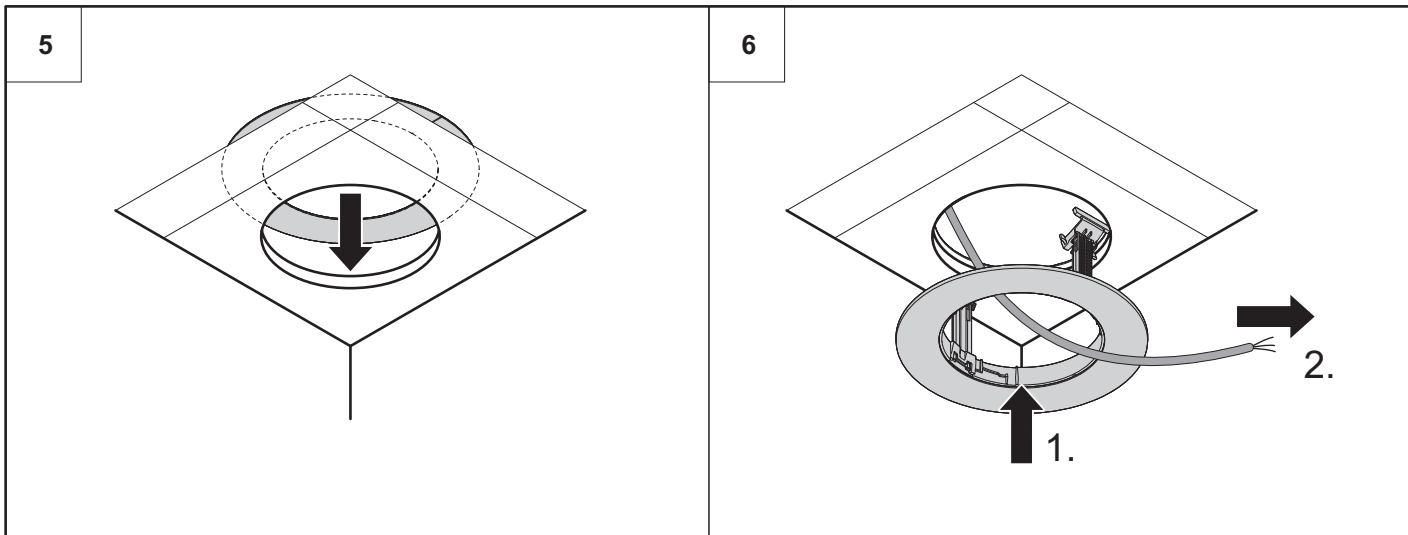


10

SWI

Looping-in (feed through) - Durchschleifen
 Câblage traversant (le luminaire) - Cablaggio passante
 Enlazado - Doorlussen - Överkoppling - Ketjutus
 вперед - Przez okablowanie

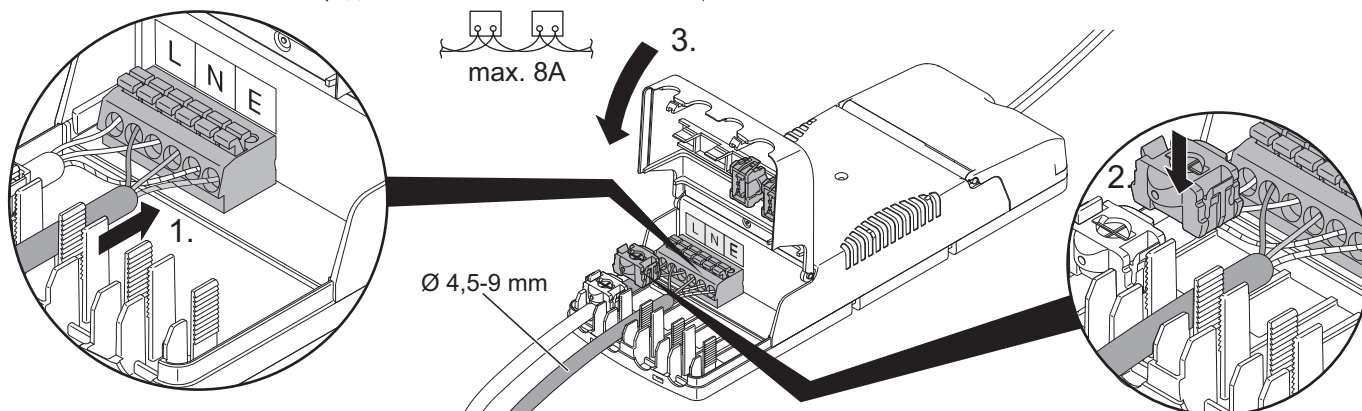


i

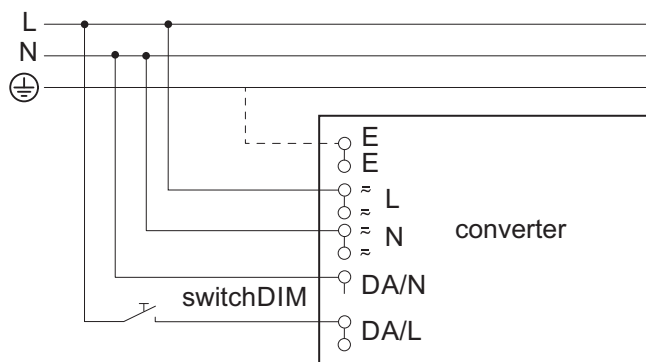switch
DIM

11


LDO

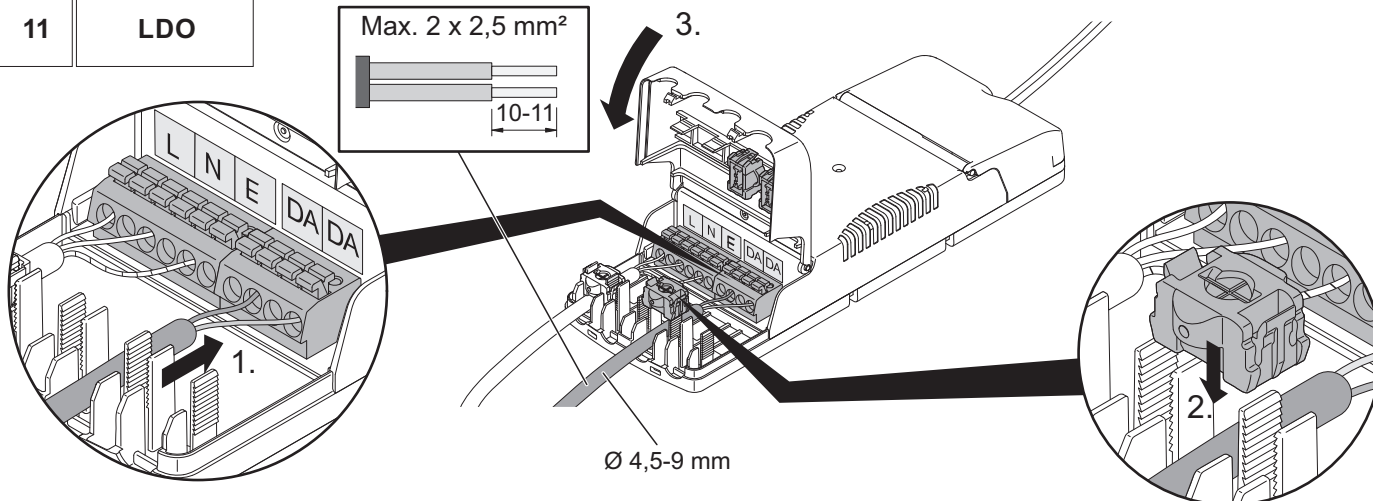


12

LDO

Looping-in (feed through) - Durchschleifen
 Câblage traversant (le luminaire) - Cablaggio passante
 Enlazado - Doorlussen - Överkoppling - Ketjutus
 вперед - Przez okablowanie

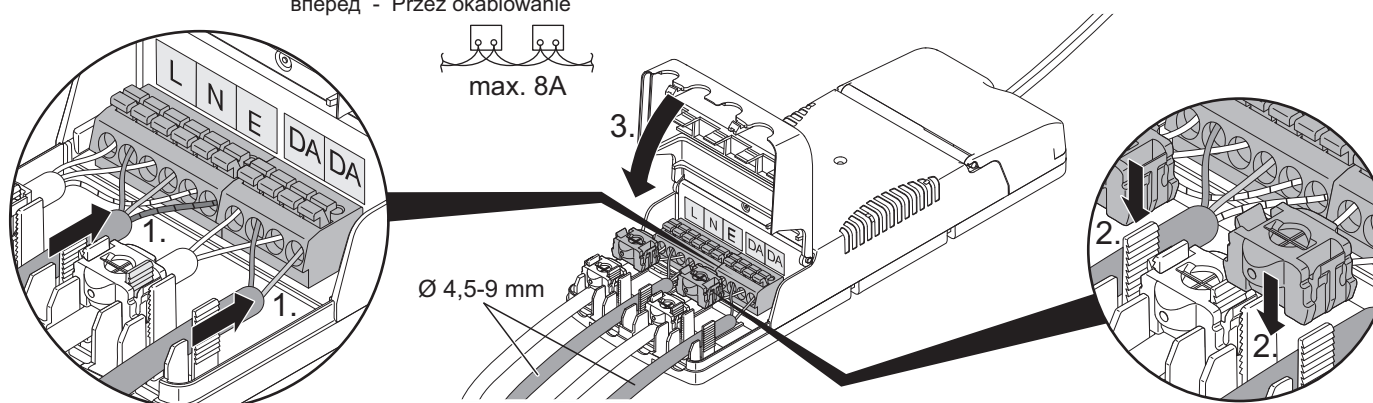


13 9TW

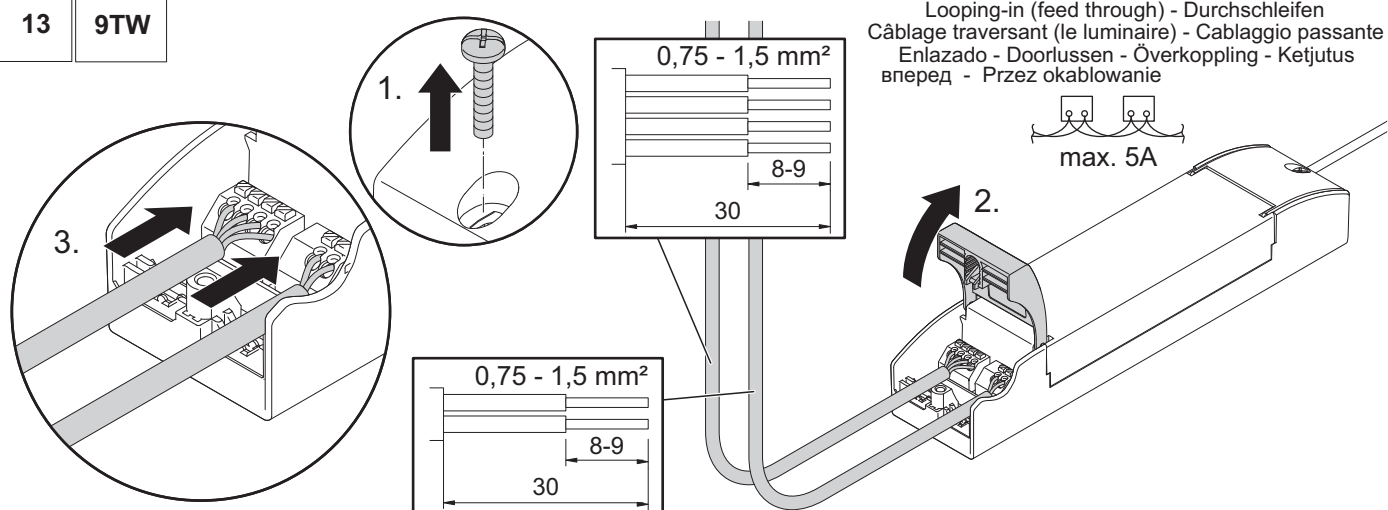


14 BC


Looping-in (feed through) - Durchschleifen
Câblage traversant (le luminaire) - Cablaggio passante
Enlazado - Doorlussen - Överkoppling - Ketjutus
вперед - Przez okablowanie

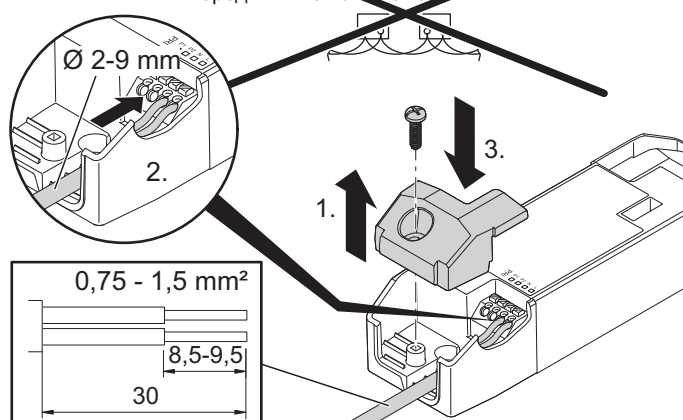

15

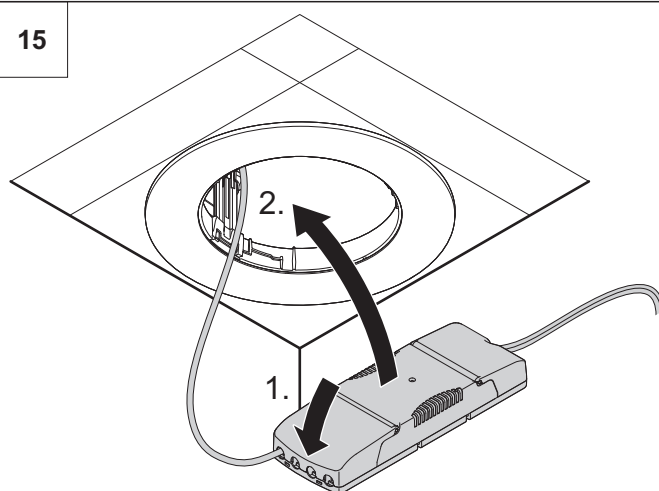


16

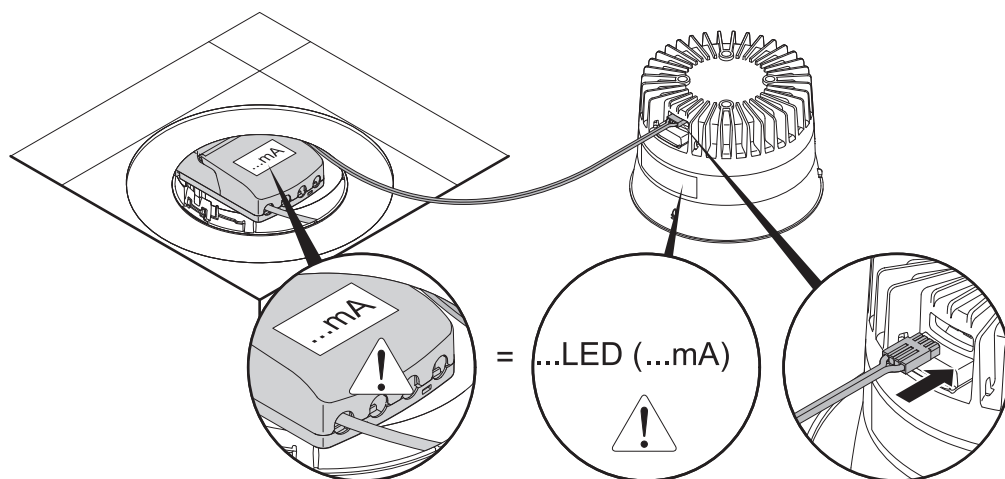


i


optional - optional - optionnel - opzionale - facultatief
frivillig - valinnainen - opcional - 可選的 - Необязательный

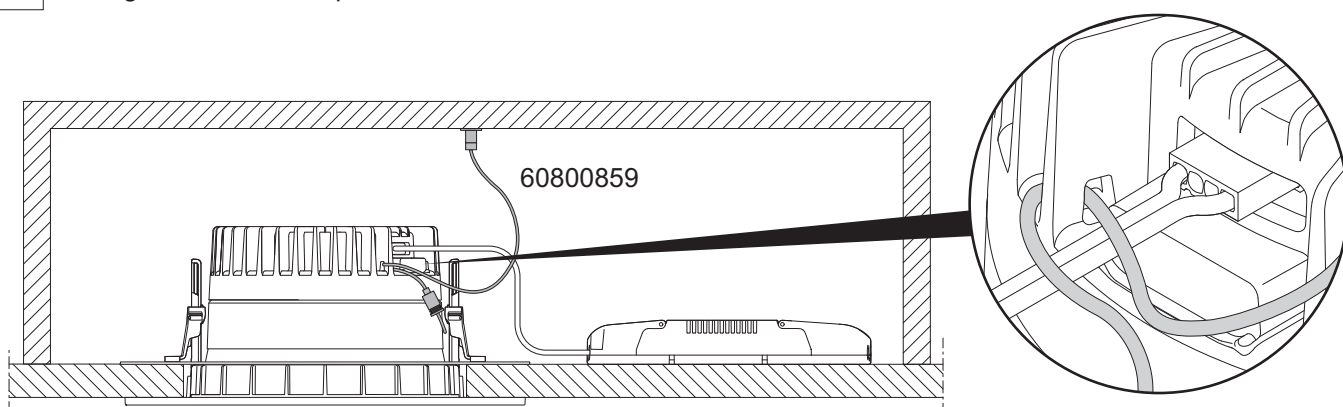


17

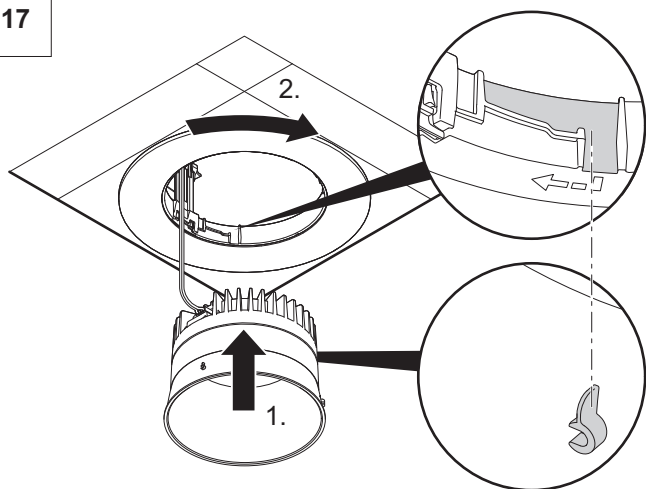


18

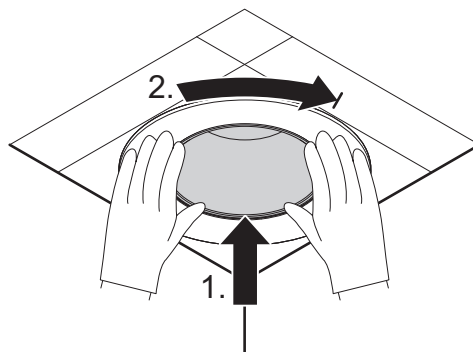

i

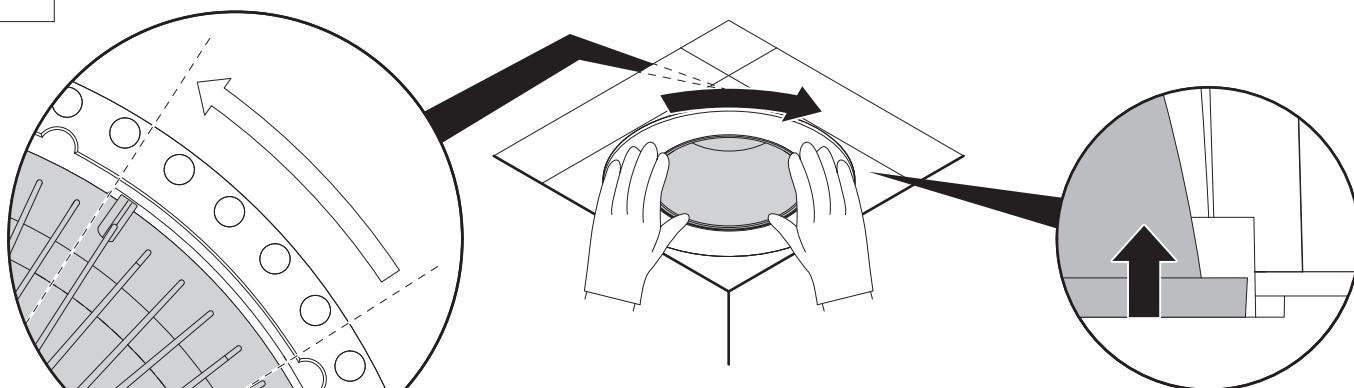


i

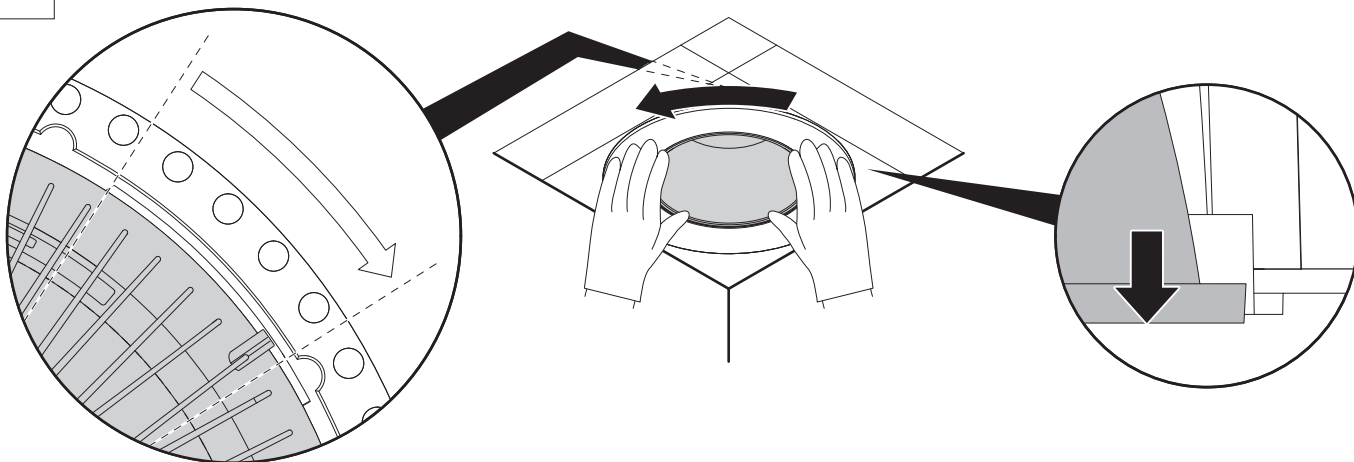


1


Dismantling - Demontage - Démontage
Smontaggio - Demontage - Demontering
Purkaminen - Desmontaje - 拆卸 - Демонтаж

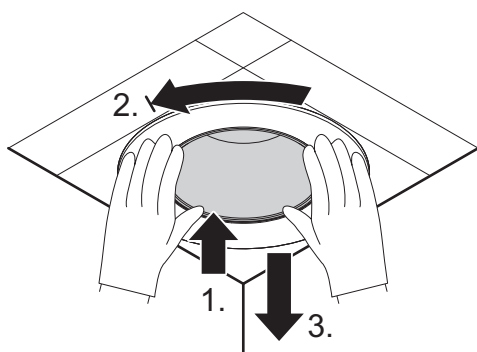

2

release - lösen - résoudre - risolvere
oplossen - lösa - ratkaista - resolver
解決 - растворять

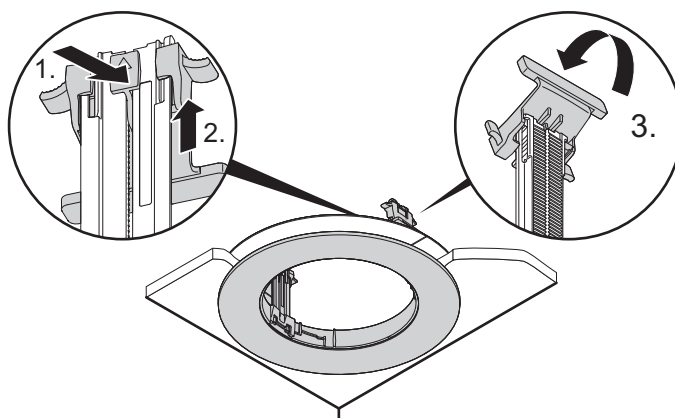

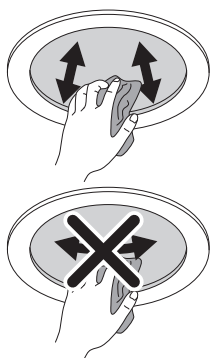

EN Reflector cleaning
DE Reflektorreinigung
FR Nettoyage du réflecteur
IT Pulizia di riflettori
NL Reflektorreiniging
SV Reflektorrengöring
FI Reflektorin puhdistus
ES Limpieza del reflector
ZH 清洁反光罩
RU Очистка рефлектора




60 800 118




EN Reflector cleaning cloth
DE Reflektorreinigungstuch
FR Chiffon de nettoyage du réflecteur
IT Straccio per la pulizia di riflettori
NL Reinigingsdoek voor reflector
SV Reflektorrengöringsduk
FI Reflektorinpuhdistusliina
ES Paño para limpiar el reflector
ZH 反光罩清洁布
RU Салфетка для очистки рефлектора




SWI / LDO

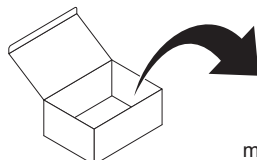

a

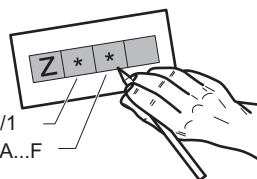

b

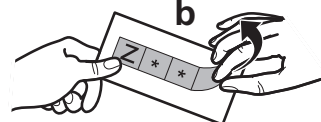

EN Option Emergency Lighting EN 60598-2-22

DE Leuchten für Notlicht nach EN 60598-2-22

FR Option Emergency Lighting EN 60598-2-22

IT Opzione luce di emergenza EN 60598-2-22

NL Optie Emergency Lighting EN 60598-2-22



SV Option Emergency Lighting EN 60598-2-22

FI Lisävaruste hätävalaisin EN 60598-2-22

ES Opción Emergency Lighting EN 60598-2-22

RU Лампы для аварийного освещения согласно стандарту EN 60598-2-22

ZH 应急灯符合 EN 60598-2-22 标准

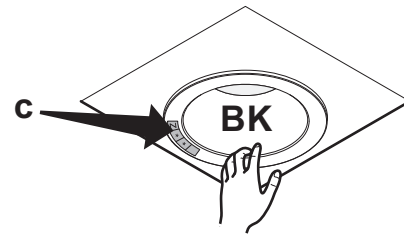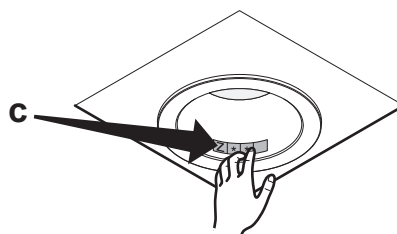

Download Tridonic basic DIM Wireless ControlApp
 if you have Bluetooth (BC) Downlights



APP



Planning Notes Wireless



Tridonic basic DIM Wireless ControlApp



App Documentation [DE]



App Dokumentation [EN]



Easy Mounting

