


PANOS R R100/R150/R200 WW

R100

R150

R200

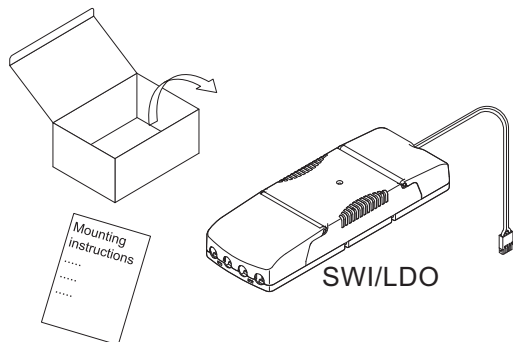









SWI/LDO



BC





9TW

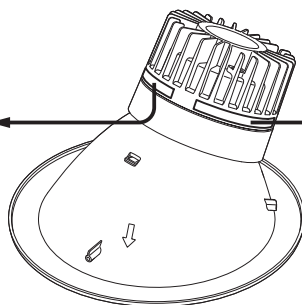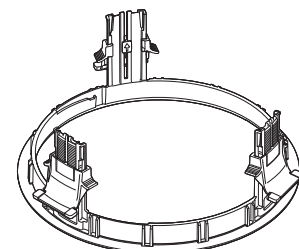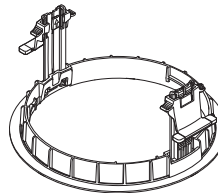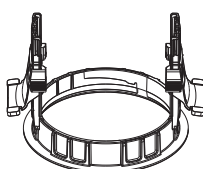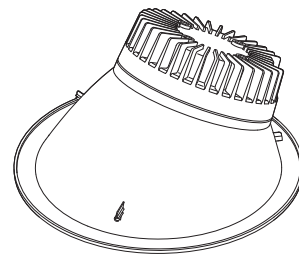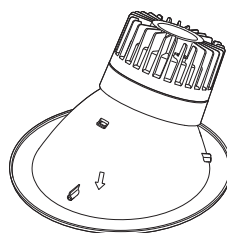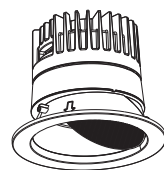

EN: The servicing of the control gear in this luminaire should only be undertaken by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.

EN: The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.

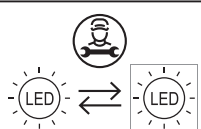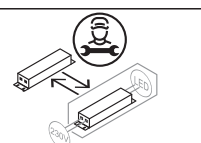


Zumtobel
Info on
(non-) replaceability



- EN** **Mounting instructions**
Important notice. Please, read first!
- DE** **Montageanleitung**
Wichtige Hinweise. Bitte zuerst lesen!
- FR** **Notice de montage**
Remarques importantes. À lire en premier lieu!
- IT** **Istruzioni di montaggio**
Nota importanti. Si prega di leggere prima!
- ES** **Instrucciones de montaje**
Notas importantes. Por favor, lea primero!
- NL** **Montagehandleiding**
Belangrijke informatie. Gelieve eerst te lezen!

- SV** **Installationsanvisning**
Viktigt information. Läs först!
- FI** **Asennusohje**
Tärkeä huomautus. Lue ensin!
- RU** **Инструкция по монтажу**
Важная информация. Просьба ознакомиться перед началом работ!
- PL** **Instrukcja montażu**
Ważne wskazówki/ uwagi. Proszę pierwsze przeczytać całość instrukcji.
- ZH** **安装说明** 重要提示。请先阅读!
- AR** **تعليمات التركيب**
ملاحظات هامة. يرجى القراءة أولاً!



EN

1 The installation and commissioning of the luminaire as well as any modification to the luminaire may only be performed by authorized personnel (qualified electrician).

The manufacturer is not liable for damages resulting from improper or faulty installation or operation or from unauthorized modifications to the luminaire.

The luminaire is used exclusively for lighting and is to be installed in accordance with the **national installation regulations**.

Any other use or installation is regarded as "not according to instructions".

Caution, risk of electric shock! Disconnect mains cables and any existing DALI control lines from mains and check that the power is off before conducting any maintenance and assembly work.

Neutral conductor breaks during operation will result in power surge damage to the lighting system. Therefore neutral disconnect terminals in three-phase AC circuits may only be opened voltage-free and must be closed before power supply is switched back on.

The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or similarly qualified person.

Commissioning after the construction phase, if the mains voltage is continuously present !

2 Dispose of packaging and luminaire in accordance with applicable regional regulations.

Specifications are subject to change without notice! If you have questions, please contact the manufacturer.

3 Luminaire not suitable for covering with **thermally insulating material**.

4 Use of the supplied control gear only in conjunction with the associated luminaire

Hot plug-in is not permitted. Hot plug-in may result in damage to the luminaire and entail loss of warranty claims!

5 The luminaire is protection type IP43, only when being installed in an enclosed ceiling! Protection type IP43 does not apply in the ceiling void itself.

6 With thin or soft ceiling material it is recommended that ceiling reinforcing rings or frames should be used to enlarge the bearing surface.

DE

1 Die Montage und Inbetriebnahme der Leuchte sowie jede Veränderung an der Leuchte darf nur von autorisierten Fachkräften (qualifizierter Elektriker) durchgeführt werden.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die aus fehlerhafter Montage, aus unsachgemäßem Betrieb oder unautorisierten Veränderungen an der Leuchte resultieren.

Die Leuchte dient ausschließlich der Beleuchtung und ist entsprechend den **nationalen Errichtungsbestimmungen** zu installieren.

Eine andere Nutzung oder ein anderer Einbau gilt als "nicht bestimmungsgemäß".

Vorsicht, Gefahr eines elektrischen Schlages. Vor Wartungs- und Montagearbeiten, Netzleitungen und vorhandene DALI Steuerleitungen freischalten und auf Spannungsfreiheit überprüfen.

Die Unterbrechung des Neutralleiters während des Betriebs führt zu Überspannungsschäden in der Beleuchtungsanlage.

Deshalb Neutralleitertrennklemme in Drehstromkreisen nur spannungsfrei öffnen und vor Wiedereinschalten schließen.

Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ausgetauscht werden.

Inbetriebnahme nach der Bauphase, wenn die Netzspannung kontinuierlich vorhanden ist!

2 Verpackung und Leuchte umweltgerecht nach geltenden regionalen Vorschriften entsorgen.

Technische Änderungen vorbehalten! Bei Fragen wenden sie sich an den Hersteller.

3 Leuchte darf **nicht mit Wärmedämmung** abgedeckt werden.

4 Verwendung des mitgelieferten Betriebsgerät nur in Verbindung mit der zugehörigen Leuchte.

Hot Plug-In ist verboten. Hot Plug-In kann zu Schäden an der Leuchte und zum Verlust der Garantie führen!

5 Voraussetzung für die Schutzart IP43 der Leuchte ist die Installation in einer geschlossenen Decke!

Die Schutzart IP43 gilt nur von der Raumseite her.

6 Bei dünnem oder weichem Deckenmaterial empfiehlt sich die Verwendung des Deckenverstärkungsringes oder -rahmens zur Vergrößerung der Auflagefläche!

FR

1 L'installation et la mise en service du luminaire ainsi que toute modification au luminaire doivent être effectuées par un personnel autorisé (électricien qualifié).

Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages résultant d'une erreur de montage, d'une exploitation non conforme ou de modifications non autorisées effectuées sur le luminaire.

Le luminaire sert uniquement à l'éclairage et doit être installé conformément aux **prescriptions nationales** en matière d'installation.

Toute autre utilisation ou installation est considérée comme "non conforme".

Avertissement, risque de choc électrique. Prudence. Avant tous travaux de montage et d'entretien, déconnectez les câbles d'alimentation et les lignes de commande DALI et assurez-vous de leur mise hors tension.

Une interruption du conducteur neutre pendant le fonctionnement entraîne des dommages par surtension sur l'installation d'éclairage. C'est pourquoi, dans les circuits triphasés, la borne de coupure du conducteur neutre ne peut être ouverte que lorsque le système est hors tension et doit être refermée avant toute remise en service.

La source lumineuse de ce luminaire peut uniquement être remplacée par le fabricant, un technicien de service mandaté par lui ou une personne ayant une qualification similaire.

Effectuez la **mise en service** après la phase de construction lorsque la tension secteur est disponible en continu!

2 Éliminez l'emballage et le luminaire dans le respect de l'environnement et des prescriptions régionales.

Modifications techniques sans préavis! Si vous avez des questions, veuillez contacter le fabricant.

3 Ne jamais recouvrir le luminaire d'une **isolation thermique**.

4 L'appareillage fourni peut uniquement être utilisé avec le luminaire.


Le raccordement en cours de service (hot plug-in) est interdit. Il peut provoquer l'endommagement du luminaire et la perte de la garantie!

5 Le luminaire ne présente le **degré de protection IP43** que s'il est installé dans un plafond fermé.

Le degré de protection IP43 est uniquement valable du côté de la pièce.

6 Lorsque le **matériau du plafond est mince ou souple**, l'utilisation d'un anneau ou d'un cadre de renforcement de plafond est recommandée pour agrandir la surface portante.

Effectuez la **mise en service** après la phase de construction lorsque la tension secteur est disponible en continu!



IT


- 1 **L'installazione e la messa in servizio** degli apparecchi, nonché qualsiasi modifica dell'apparecchio può essere eseguita solo da personale autorizzato (elettricista qualificato).
Il produttore non risponde di danni derivanti da montaggio erraneo, utilizzo improprio o modifiche non autorizzate sull'apparecchio. L'apparecchio è destinato esclusivamente all'illuminazione e va installato in conformità alle **leggi nazionali** in vigore.
Attenzione, pericolo di scarica elettrica. Prima di ogni intervento di montaggio o manutenzione staccare i cavi di rete e gli eventuali cavi DALI verificando che la tensione sia assente.
L'interruzione del conduttore neutro durante il funzionamento provoca danni all'impianto dovuti a sovratensione. Per tale motivo il morsetto del conduttore neutro in circuiti a corrente alternata va aperto esclusivamente in assenza di tensione e chiuso prima della riaccensione.
La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio può esser sostituita solo dal produttore o da un centro assistenza autorizzato o da una persona qualificata.
L'apparecchio va messo in funzionamento a intervento concluso, dopo aver allacciato la tensione di rete!
- 2 **Imballaggio** e apparecchio vanno smaltiti in conformità alle leggi nazionali in vigore.
Modifiche tecniche senza preavviso! Per chiarimenti rivolgersi al produttore.
- 3 L'apparecchio **non deve essere coperto da isolamenti termici.**
- 4 L'alimentatore allegato può essere usato solo con l'apparecchio per cui è previsto.
Hot Plug-In è vietato. L'Hot Plug-In può danneggiare l'apparecchio e comportare la perdita della garanzia!
- 5 **Il presupposto della protezione IP43** è l'installazione in un soffitto chiuso!
La protezione IP43 riguarda solamente gli spazi laterali dai quali fuoriesce il fascio di luce.
- 6 Con materiale coprente sottile o flessibile è consigliato l'impiego dell'anello di rinforzo della copertura per ingrandire la superficie d'appoggio!
L'apparecchio va messo in funzionamento a intervento concluso, dopo aver allacciato la tensione di rete!

ES

- 1 **El montaje y la puesta en servicio** de la luminaria así como toda modificación de la luminaria deberán ser realizados exclusivamente por personal técnico autorizado (electricista certificado).
El fabricante no se responsabiliza por los daños derivados del montaje incorrecto u operación indebida de la luminaria así como de las modificaciones no autorizadas en la luminaria. La lámpara está destinada exclusivamente a la iluminación y debe ser instalada de acuerdo con las pertinentes **normas nacionales**. Cualquier otro uso o instalación no se considerará "previsto por la norma".
Precaución: peligro de descarga eléctrica. Antes de proceder a labores de mantenimiento y montaje, desconecte de la red los cables de alimentación así como todo cable de control DALI y verifique la ausencia de tensión.
No está permitida la **conexión en caliente**. ¡La conexión en caliente puede dañar la luminaria e invalidar la garantía!
La interrupción del conductor neutro durante la operación provoca daños por sobretensión en el sistema de iluminación. Por consiguiente, el borne desconectador del conductor neutro en los circuitos de corriente trifásica deberá abrirse solamente cuando no lleve tensión y cerrarse antes de reencender la luminaria.
El reemplazo de la fuente de luz de la luminaria deberá ser realizado exclusivamente por el fabricante o por un técnico de servicio designado por este o bien por una persona con una certificación equivalente.
¡Puesta en servicio tras la fase de construcción, si la tensión de red está presente constantemente!
¡Reservado el derecho de realizar modificaciones técnicas sin preaviso! Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con el fabricante.
- 2 Deseche el **embalaje** y la luminaria de forma ecológica conforme a las normas regionales aplicables.
- 3 La luminaria no debe cubrirse con **material aislante térmico.**
- 4 El equipo de control suministrado deberá utilizarse exclusivamente en combinación con la luminaria correspondiente. No está permitida la conexión en caliente. ¡La conexión en caliente puede dañar la luminaria e invalidar la garantía!
- 5 La luminaria equipada cumple con la **protección IP43** cuando se encuentra instalada en un techo cerrado. La protección IP43 concierne únicamente la zona de la luminaria vista desde el interior del local.
- 6 En caso de material para cielorrasos fino o blando, se recomienda utilizar el aro de refuerzo de cielorrasos para agrandar la superficie de apoyo.
¡Puesta en servicio tras la fase de construcción, si la tensión de red está presente constantemente!

NL

- 1 **De montage en inbedrijfstelling** van de armatuur en eventuele wijzigingen aan de armatuur mogen uitsluitend door geautoriseerde vaklui (gekwalficeerde elektriciens) worden uitgevoerd.
De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit een foutieve montage, een niet correct gebruik of niet geautoriseerde wijzigingen aan de armatuur.
De lamp dient uitsluitend voor de verlichting en dient conform de **nationale bouwbepalingen** te worden geïnstalleerd.
Opgelet! Gevaar voor een elektrische schok. Voorafgaand aan onderhouds- en montagewerken moeten de net- en eventuele DALI-stuurleidingen van het net ontkoppeld en op spanningsvrijheid gecontroleerd worden.
De onderbreking van de nulleider tijdens de werking leidt tot overspanningsschade in de verlichtingsinstallatie. Daarom mag u de scheidingsklem van de nulleider in wisselstroomkringen enkel spanningsvrij openen en moet u deze voor het herinschakelen opnieuw sluiten.
De lichtbron in de armatuur mag enkel door de fabrikant, een erkende servicevertegenwoordiger of een gelijkwaardig gekwalificeerd persoon vervangen worden.
Voer de **inbedrijfstelling** na de bouwphase uit, wanneer de netspanning permanent voorhanden is.
- 2 **De verpakking** en de armatuur moeten conform de geldende regionale milieuvorschriften uit de economische kringloop verwijderd worden.
Technische wijzigingen blijven voorbehouden! Als u vragen hebt, kan u contact opnemen met de fabrikant.
- 3 De armatuur mag **niet met warmte-isolatie** afgedekt worden.
- 4 De meegeleverde ballast mag enkel in combinatie met de bijbehorende armatuur gebruikt worden.
'Hot plug-in' is verboden. Dit kan leiden tot schade aan de armatuur en verlies van de garantie.
- 5 Een absolute **voorwaarde voor de IP43-classificatie** van de armatuur is de installatie in een gesloten plafond. De IP43- classificatie geldt alleen aan ruimtezijde.
- 6 Bij dun of zacht plafondmateriaal is het gebruik van de plafondverstevigende ring ter vergroting van het draagvlak aanbevolen. Voer de **inbedrijfstelling** na de bouwphase uit, wanneer de netspanning permanent voorhanden is.



1 Installation och drifttagning av armaturen samt all annan modifiering av armaturen får endast utföras av kvalificerad personal (behörig elektriker).

Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppkommer på grund av felaktig installation, felaktig användning eller obehöriga modifieringar på armaturen.

Armaturen är uteslutande avsedd för belysning och ska installeras i enlighet med de **nationella installationsbestämmelserna**. All annan användning eller montering gäller som "ej ändamålsenlig".

Var försiktig – risk för elektriska stötar. Koppla från elnät och eventuellt befintliga DALI-styrledningar och kontrollera att de är spänningsfria före underhålls- och installationsarbeten.

Avbrott i neutralledaren under drift orsakar överspänningsskador i belysningsanläggningen. Öppna därför alltid neutralledarens brytpoint i trefasnät utan spänning och stäng den före återinkoppling.

Byte av ljuskälla på denna armatur får endast utföras av tillverkaren eller en servicetekniker som godkänts av honom eller en person med jämförbara kvalifikationer.

Idrifttagning efter byggfasen, när nätspänningen är tillgänglig kontinuerligt!

2 Avfallshantera **förpackning** och armatur enligt gällande lokala föreskrifter.

Med reservation för tekniska ändringar! Om du har frågor ber vi dig ta kontakt med tillverkaren.

3 Armaturen får **inte täckas med värmeisolering**.

4 Använd medföljande driftdon endast i samband med tillhörande armatur.

Hot plugin är förbjudet. Hot plugin kan skada armaturen och leda till att garantin upphör att gälla!

5 Armaturen har **kapslingsklass IP43** bara när den installeras i ett slutet innertak. Kapslingsklass IP43 gäller bara från rumssidan.

6 Vid tunt eller mjukt takmaterial rekommenderas användning av en förstärkningsring- eller ram för att öka anliggningsytan!

Idrifttagning efter byggfasen, när nätspänningen är tillgänglig kontinuerligt!



1 Vain valtuutettu ammattihenkilö (koulutettu sähkömies) saa suorittaa valaisimen asennuksen ja käyttöönoton tai muutoksia valaisimessa.

Valmistaja ei vastaa vahingoista, joiden syynä ovat valaisimen epäasianmukainen käyttö tai omavaltaiset muutokset.

Valaisin on tarkoitettu ainoastaan valaistuskäyttöön, ja se on asennettava **kansallisten määräysten** mukaan.

Käyttö vain siihen kuuluvan valaisimen yhteydessä.

Varo sähköiskun vaaraa! Kytke verkkojohdot ja mahdolliset DALI-ohjausjohdot irti ja varmista, että niissä ei ole virtaa ennen huolto- tai asennustöiden aloittamista.

Älä kytke laitetta käynnissä olevaan järjestelmään.

Se voi vaurioittaa valaisinta ja aiheuttaa takuun raukeamisen.

Neutraalijohtimen katkaisu käytön aikana aiheuttaa ylijännitevahinkoja valaistuslaitteistossa.

Vaihtovirtapiiriin on siksi oltava jännitteetön ennen neutraalijohtimen liittimen avaamista ja kunnes se on jälleen suljettu.

Vain valmistaja tai sen valtuuttama huoltoteknikko tai vastaavasti koulutettu henkilö saa **vaihtaa valaisimen polttimon**.

Suorita **käyttöönotto** vasta rakennusvaiheen päätettyä, kun verkkovirta on jatkuvasti käytettävissä!

2 Hävitä **pakkaus** ja valaisin ympäristöä suojellen ja voimassa olevien paikallisten määräysten mukaisesti.

Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään! Lähetä mahdolliset kysymykset valmistajalle.

3 Valaisimen saa peittää, mutta **ilman lämmöneristystä**.

4 Käyttö vain siihen kuuluvan valaisimen yhteydessä.

Älä kytke laitetta käynnissä olevaan järjestelmään. Se voi vaurioittaa valaisinta ja aiheuttaa takuun raukeamisen.

5 Koteloitiluokka IP43 pätee vain umpikattoon asennetulle valaisimelle. Koteloitiluokka IP43 pätee vain huoneen puolelta.

6 Kattomateriaalin ollessa ohutta tai pehmeää on katonvahvistusrenkaan käyttö suositeltavaa asetuspinnan suurentamiseksi.

Suorita **käyttöönotto** vasta rakennusvaiheen päätettyä, kun verkkovirta on jatkuvasti käytettävissä!



1 **Монтаж и ввод в эксплуатацию**, а также любое изменение конструкции лампы может осуществляться только уполномоченными специалистами (квалифицированным электриком).

Производитель не несет - ответственности за повреждения, возникшие в результате неправильной сборки, ненадлежащей эксплуатации или несогласованного изменения конструкции лампы.

Следует соблюдать **общенациональные правила установки**. Любое другое использование или установка рассматривается как «не в соответствии с инструкциями».

Осторожно, опасность электрического удара!

Перед проведением работ по техническому обслуживанию и монтажных работ необходимо отключить сетевые кабели и имеющиеся линии управления DALI и убедиться в отсутствии напряжения.

Разъединение нулевого провода во время работы ведет к повреждению осветительного прибора из-за перенапряжения.

По этой причине размыкание разъединительного зажима нейтрального провода допустимо только в обесточенном состоянии.

Перед повторным включением цепь необходимо замкнуть.

Замена источника света в этой лампе может осуществляться только производителем, уполномоченным им специалистом по сервисному обслуживанию, или лицом, имеющим соответствующую квалификацию.

Ввод в эксплуатацию следует производить после окончания строительных работ, при наличии постоянного напряжения в сети.

2 **Утилизацию упаковки** и лампы следует проводить в соответствии с действующими региональными правилами. Компания сохраняет за собой право на внесение технических изменений. При возникновении вопросов обращайтесь к производителю.

3 Не допускается установка над лампой **тепловой изоляции**.


4 Применение входящего в комплект поставки устройства управления допустимо только в совокупности с поставляемой в комплекте лампой. **«Горячее» подключение плагинов** не допускается. «Горячее» подключение плагинов может привести к повреждениям лампы и потере гарантии!

5 **Условием степени защиты IP43** является установка лампы в закрытом потолке!

Степень защиты IP43 применяется только со стороны помещения.

6 **При наличии потолка из тонкого или мягкого материала** рекомендуется применение усилительного кольца или рамы для увеличения площади контакта!

Ввод в эксплуатацию следует производить после окончания строительных работ, при наличии постоянного напряжения в сети.



PL

1 Instalacja i uruchomienie oprawy oraz wszelkie zmiany w oprawie mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowanych specjalistów (wykwalifikowanego elektryka).
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwej instalacji, niewłaściwej obsługi lub nieautoryzowanej obsługi. Zmiany w wyniku oprawy.

Lampa służy wyłącznie do oświetlenia i należy ją zamontować zgodnie z krajowymi przepisami wykonawczymi.

Inne wykorzystanie lub inny montaż są uznawane za „niezgodne z przeznaczeniem”.

Źródło światła tej oprawy może zastępować wyłącznie producent lub wyznaczony przez niego technik serwisowy lub inna osoba o podobnych kwalifikacjach.

Ostrożnie, ryzyko porażenia prądem. Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych i instalacyjnych należy odłączyć kable sieciowe i istniejące DALI przewody sterownicze oraz sprawdzić, czy nie ma napięcia.

Przerwanie przewodu neutralnego podczas pracy spowoduje uszkodzenie instalacji oświetleniowej.

Dlatego należy otwierać zacisk izolujący przewodu neutralnego w obwodach trójfazowych bez napięcia i zamknąć go przed ponownym włączeniem.

Uruchomienie po fazie budowy, jeśli napięcie sieciowe jest stale dostępne!

2 **Opakowania i oprawy** należy usuwać w sposób przyjazny dla środowiska, zgodnie z obowiązującymi przepisami regionalnymi. Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian technicznych. W razie pytań skontaktuj się z producentem.

3 Oprawa nie nadaje się do pokrywania **materiałem termoizolacyjnym**.

4 Używanie dostarczonego wyposażenia sterującego tylko w połączeniu z odpowiednią lampą.

Hot plug-in nie jest dozwolony. Gorąca wtyczka może spowodować uszkodzenie oprawy i spowodować utratę roszczeń gwarancyjnych!

5 **Oprawa ma stopień ochrony IP43**, tylko w przypadku montażu w zamkniętym suficie! Stopień ochrony IP43 nie ma zastosowania w samej pustce stropowej.

6 W przypadku cienkiego lub miękkiego materiału sufitowego zaleca się stosowanie pierścieni wzmacniających lub ram sufitowych w celu powiększenia powierzchni nośnej.

ZH

1 灯具的安装、调试及任何变动仅可由经授权的专业人士（具有资质的电工）执行。

对于因错误安装、操作不当或擅自改动灯具而导致的损失，制造商概不负责。必须遵守各国的安装规定。

小心触电。在开展维护和安装工作前，断开电源线和接上的

严禁热插拔。热插拔可能导致灯具的损坏，以及保修失效！ DALI 控制线，并检查以确保无电压。

运行期间如中性导体断路，则将对灯具造成电涌损害。因此，三相交流电路中的中性断路端子只能在无电压时断开，并且必须在电源重新接通之前闭合。

该灯具的光源仅可由制造商、制造商指定的技工或具有类似资质的人士替换。

如果在安装完成后电压始终存在，方可调试使用！

2 根据适用的地区环保规定处置包装和灯具。

请勿执行技术变动！如有问题，请咨询制造商。

3 不得以隔热材料遮盖灯具。

4 供应的控制元件仅可与配套的灯具结合使用。

严禁热插拔。热插拔可能导致灯具的损坏，以及保修失效！

5 仅在安装于封闭的天花板上时，该灯具的防护等级为 **IP43**！防护等级 **IP43** 仅在室内安装时有效。

6 建议在较薄或较软的天花板材料上使用天花板固定圈或固定框，以增大支撑面积！

如果在安装完成后电压始终存在，方可调试使用！

AR

1 1. قد يتم تنفيذ تركيب وتشغيل وحدة الإنارة وكذلك أي تعديل على وحدة الإنارة فقط من قبل الموظفين المرخصين (كهربائي مؤهل).
 الشركة المصنعة ليست مسؤولة عن الأضرار الناجمة عن التركيب غير الصحيح أو خلل أو التشغيل أو عن التعديلات غير المصرح بها على وحدة الإنارة.
 يتم استخدام وحدة الإنارة حصراً للإضاءة ويتم تركيبها وفقاً للوائح التركيب الوطنية.

أي استخدام أو تركيب آخر يعتبر "غير لائق".

يستعاض عن مصدر الضوء الواردة في وحدة الإنارة هذه فقط من قبل الشركة المصنعة أو وكيل خدماته أو شخص مؤهل مماثل.
 الحذر، خطر حدوث صدمة كهربائية.

قبل إجراء أعمال الصيانة والتركيب، افصل كبلات التيار وكابلات التحكم الموجودة في DALI وتحقق من عدم وجود أي جهد.
 سوف يؤدي انقطاع الموصل المحايد أثناء التشغيل إلى حدوث أضرار في التيار الكهربائي لنظام الإضاءة.

لذلك يمكن فتح أطراف الفصل المحايد في دوائر التيار المتردد ثلاثية الطور فقط بدون جهد ولا بد من إغلاقها قبل إعادة تشغيل مصدر الطاقة.
 التكاليف بعد مرحلة البناء، إذا كان التيار الكهربائي متاح باستمرار!

2. تخلص من التغليف ووحدات الإنارة وفقاً للأنظمة الإقليمية المعمول بها.

3. وحدة الإنارة غير مناسبة للتغطية بمواد عازلة حرارياً.

4. استخدام ترس التحكم المزود فقط بالاقتران مع وحدة الإنارة المصاحبة


غير مسموح بالمكون الإضافي الساخن. قد يؤدي التوصيل السريع إلى ضرر في وحدة الإنارة وينتج عنه فقدان مطالبات الضمان!

5. شرط أساسي لدرجة الحماية **IP43** من الإنارة هو التثبيت في سقف مغلق! درجة الحماية **IP43** تنطبق فقط من جانب الغرفة.


6. مع مواد السقف الرقيقة أو الناعمة، يُنصح باستخدام حلقات أو حلقات تعزيز السقف لتكبير سطح المحمل.



DE Leuchte darf nicht mit Wärmedämmung abgedeckt werden.

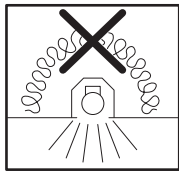


EN Luminaire not suitable for covering with thermally insulating material.


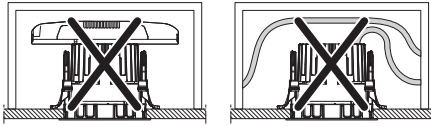


	A (mm)	B (mm)	C (mm)
SWI/LDO	200	31	70
BC	148	30	44
9TW	202	42	34

* R100 SWI/LDO

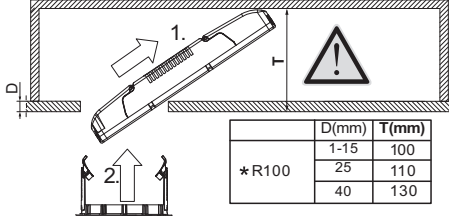

	D(mm)	T(mm)
* R100	1-15	100
	25	110
	40	130

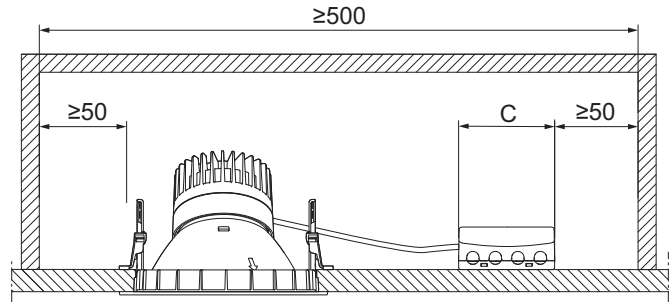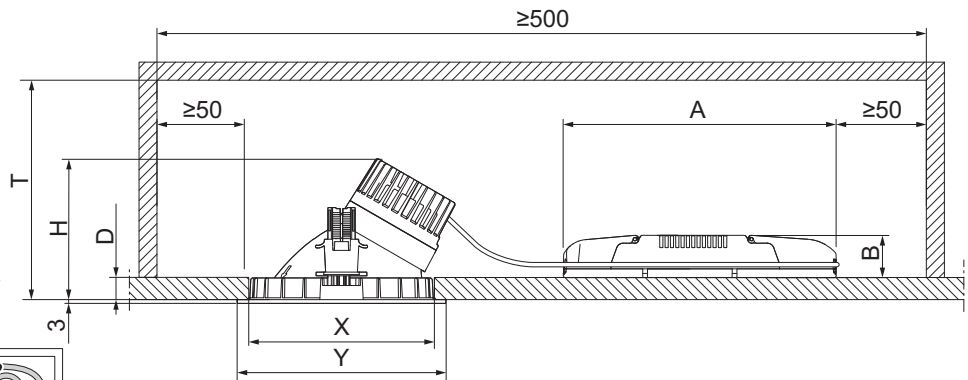

PANOS R R...WW	X (mm)	Y (mm)	H (mm)	D (mm)	T (mm)
R100	Ø100	Ø113	86	1-40	*
R150 1K	Ø150	Ø168	105	1-35	130
R150 2K	Ø150	Ø168	113	1-35	130
R200 1K/2K	Ø200	Ø218	114	1-25	130
R200 3K	Ø200	Ø218	117	1-25	130

EN Mounting ring only for accessories

DE Montagering nur bei Zubehör

FR Bague de montage avec accessoires uniquement

IT Anello di montaggio solamente per l'accessorio

ES Anillo de montaje sólo en caso de accesorios

NL Montagering uitsluitend bij toebehoren

SV Montagering bara vid tillbehör

FI Kiinnitysrengas vain lisävarusteena


RU Монтажное кольцо только для аксессуаров.

PL Akcesoria


ZH 安裝環僅用於配件

AR

ة ب حلق ات التركي ق للملحق

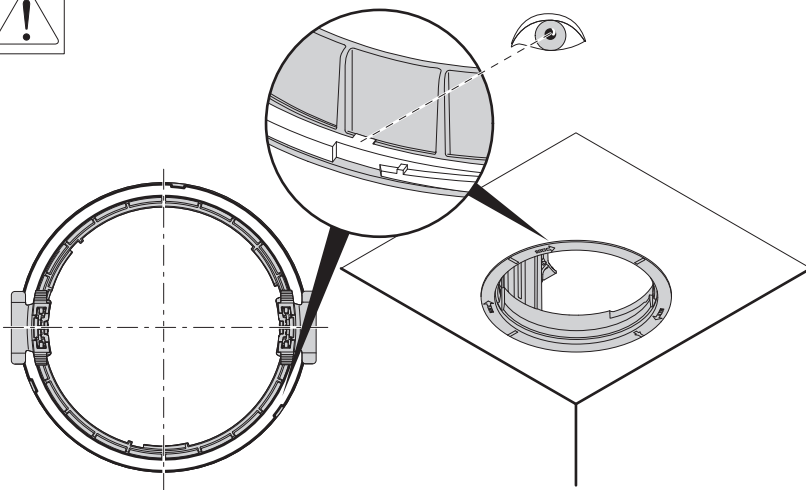






1

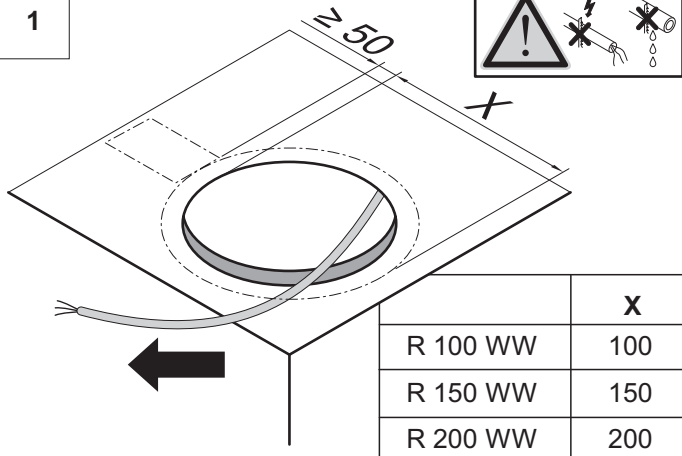

	X
R 100 WW	100
R 150 WW	150
R 200 WW	200

2

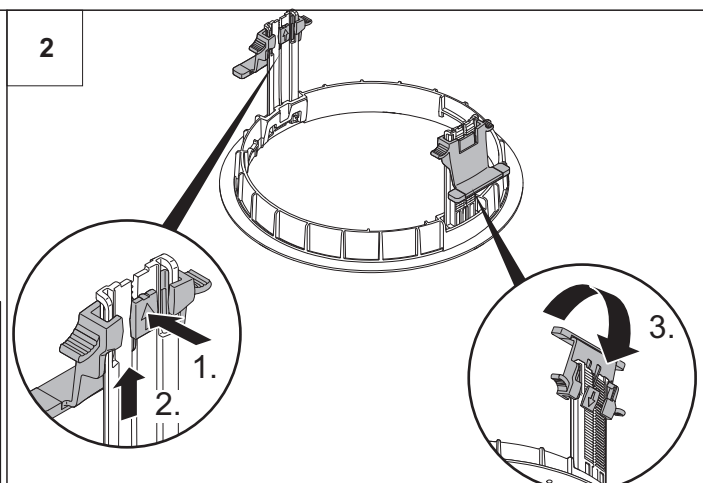


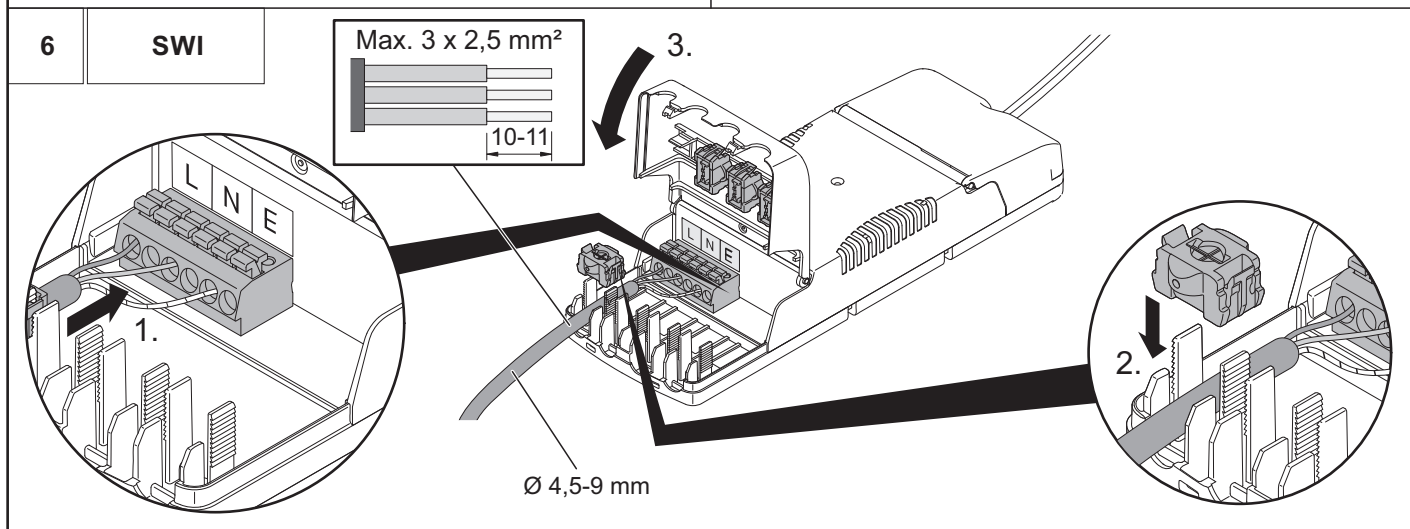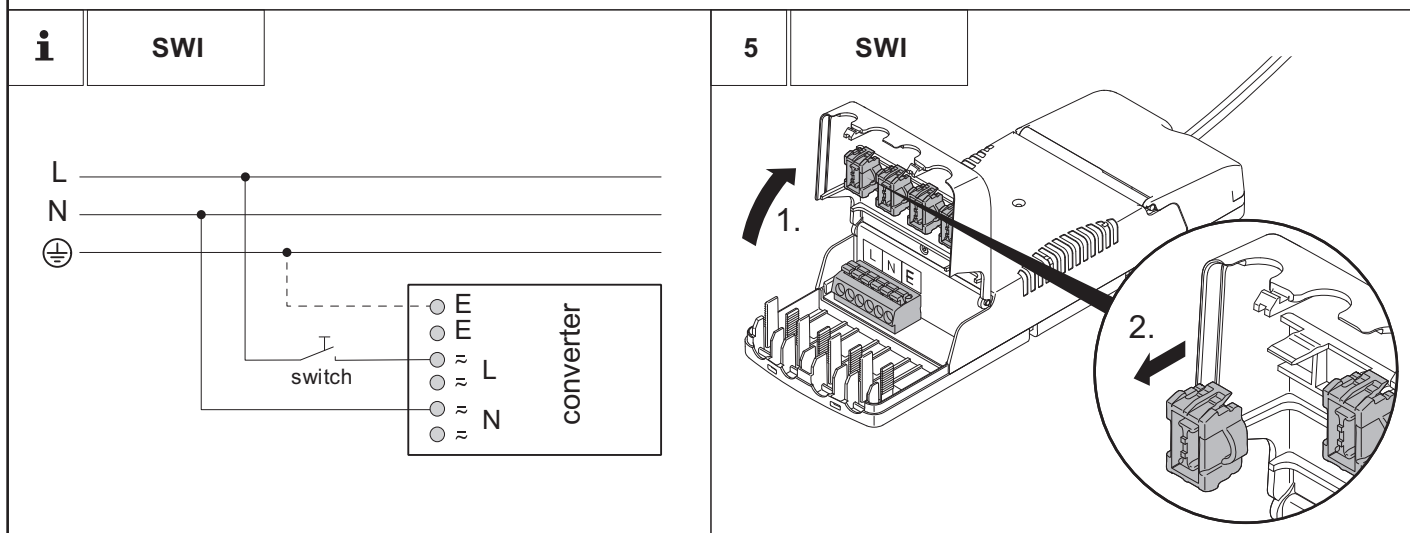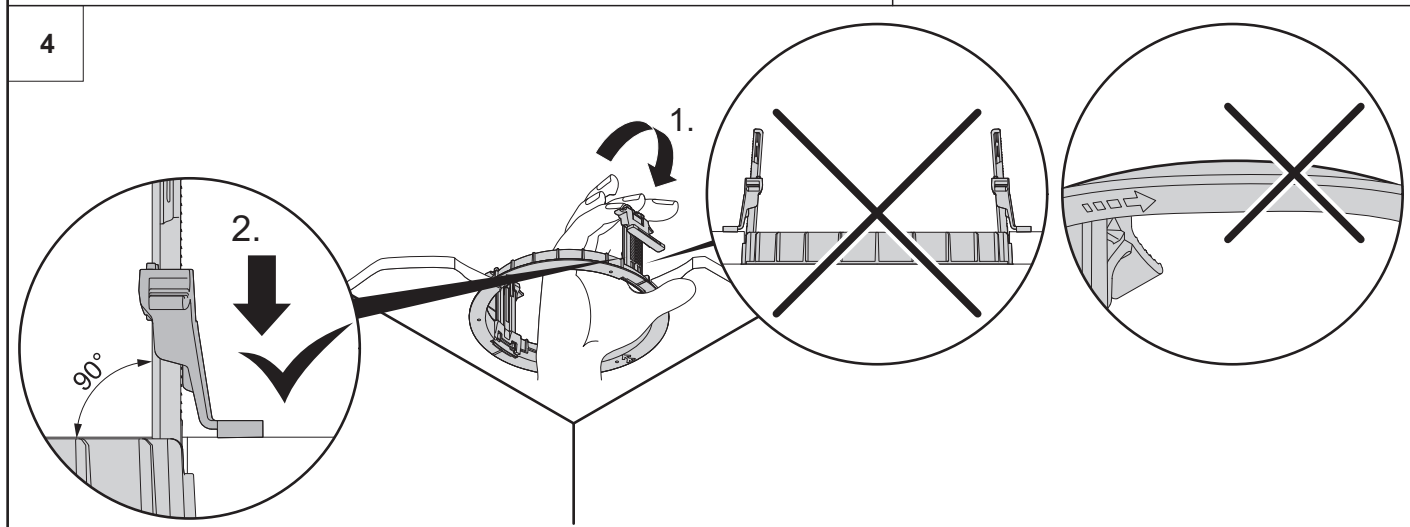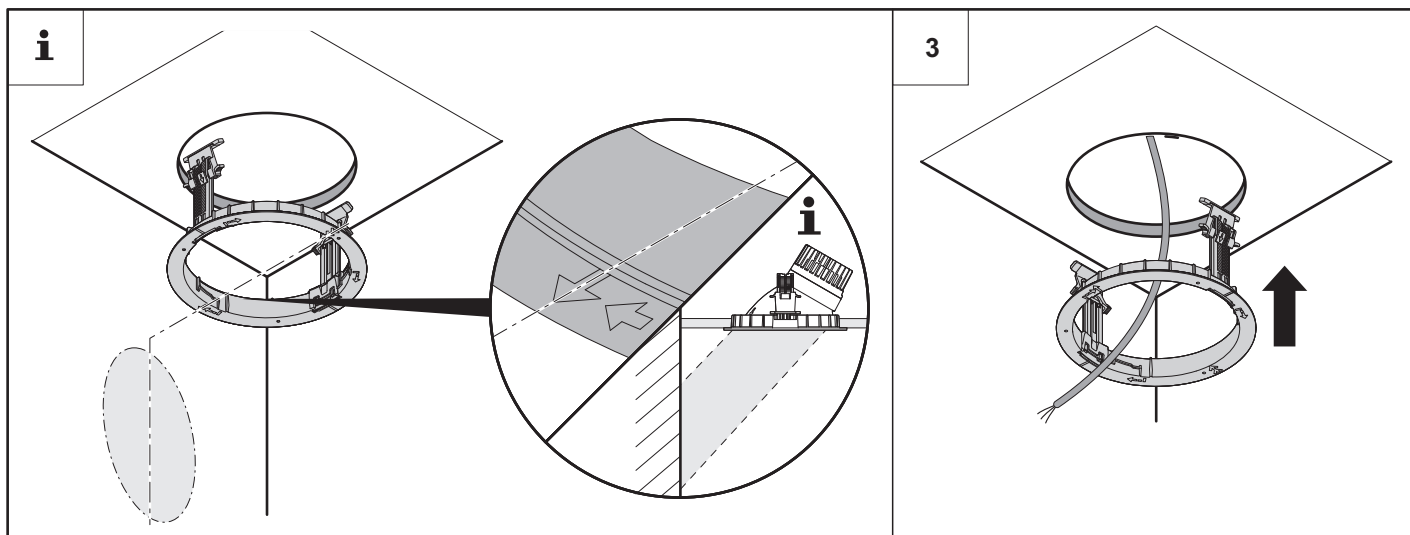


7

SWI

Looping-in (feed through) - Durchschleifen
 Câblage traversant (le luminaire) - Cablaggio passante
 Enlazado - Doorlussen - Överkoppling - Ketjutus
 вперед - Przez okablowanie

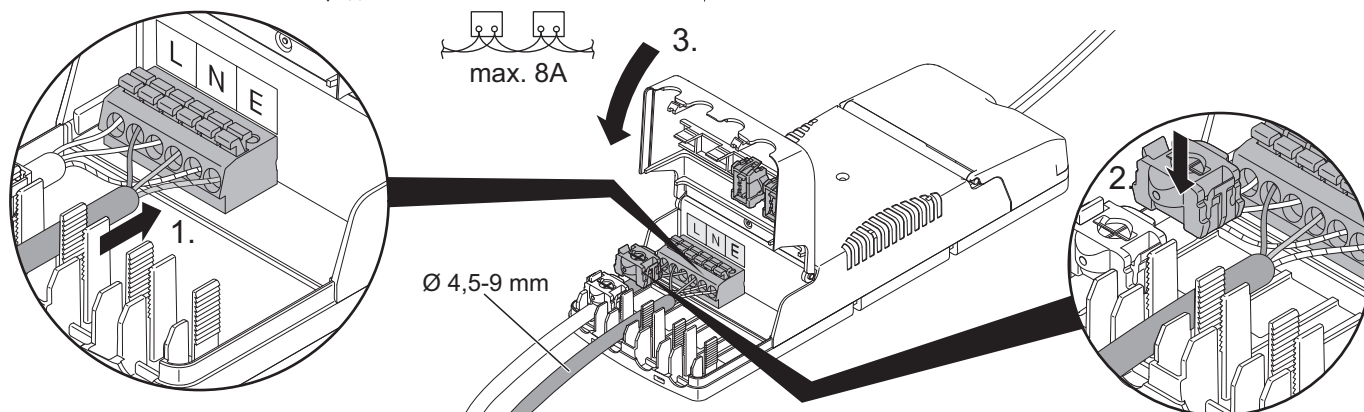

i

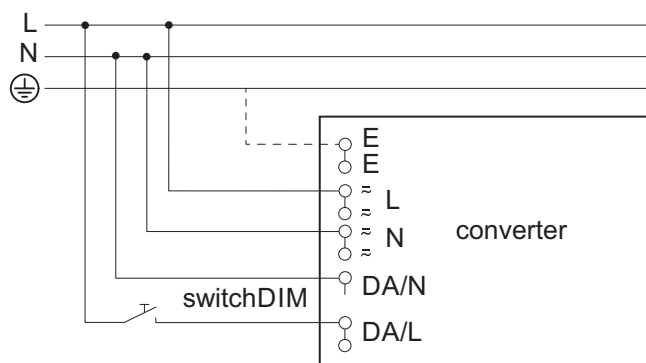
switch
DIM

8

LDO

Max. 2 x 2,5 mm²


3.







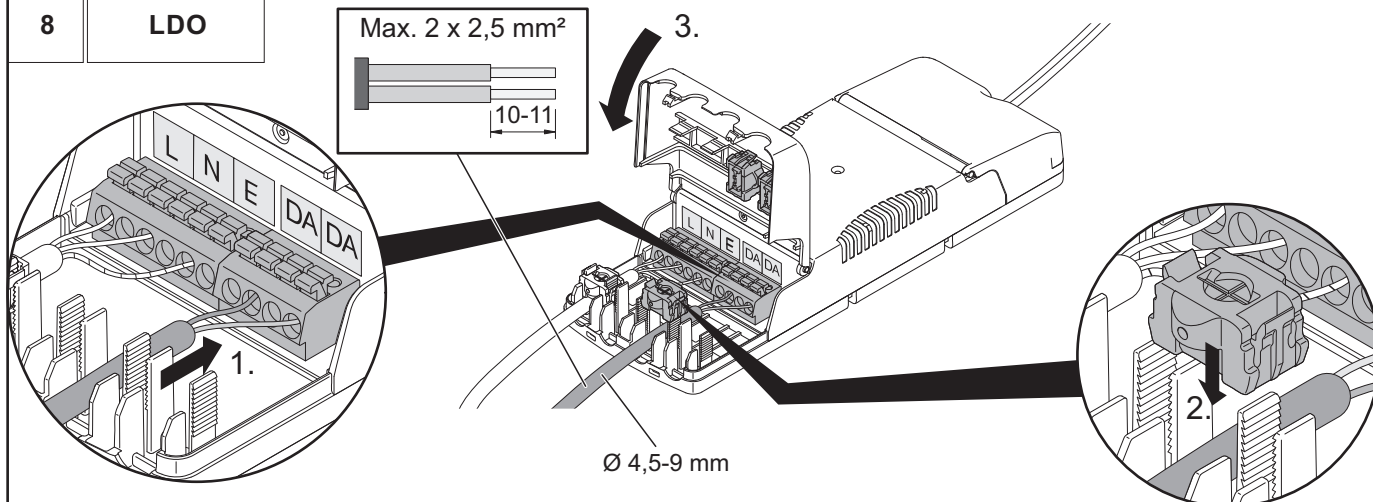



9

LDO

Looping-in (feed through) - Durchschleifen
 Câblage traversant (le luminaire) - Cablaggio passante
 Enlazado - Doorlussen - Överkoppling - Ketjutus
 вперед - Przez okablowanie

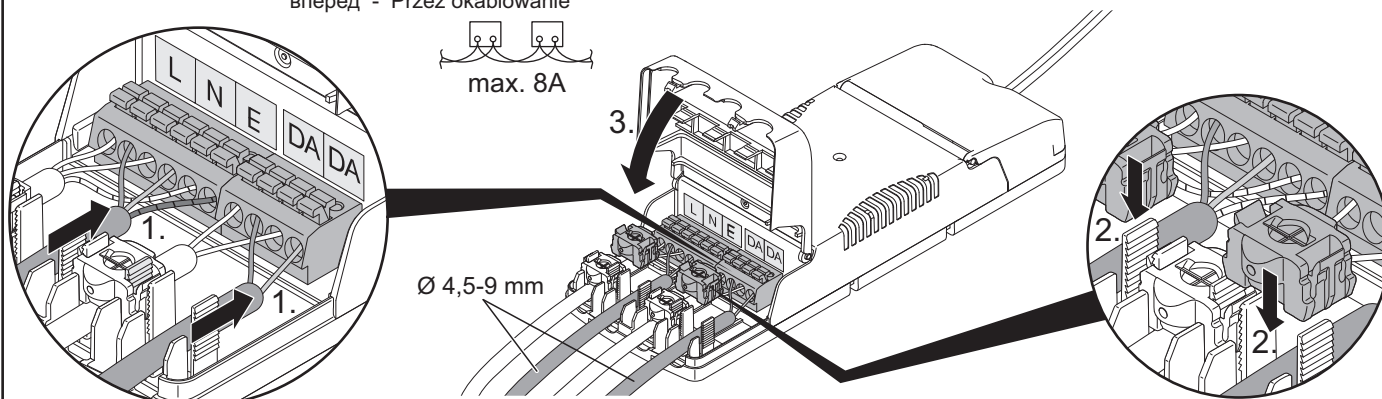


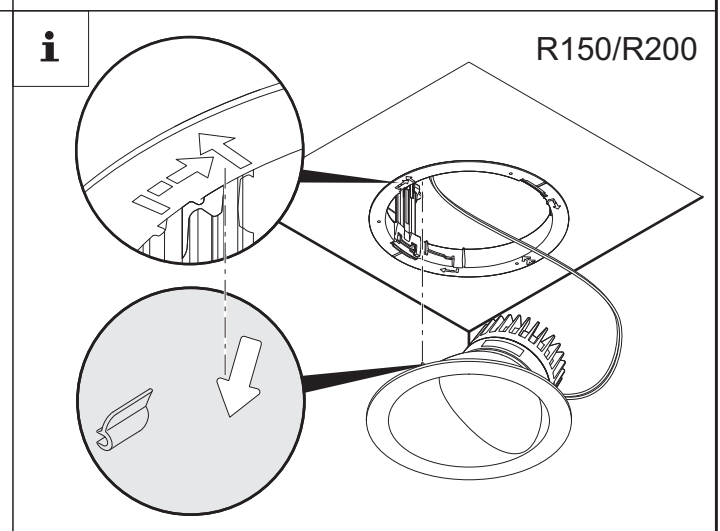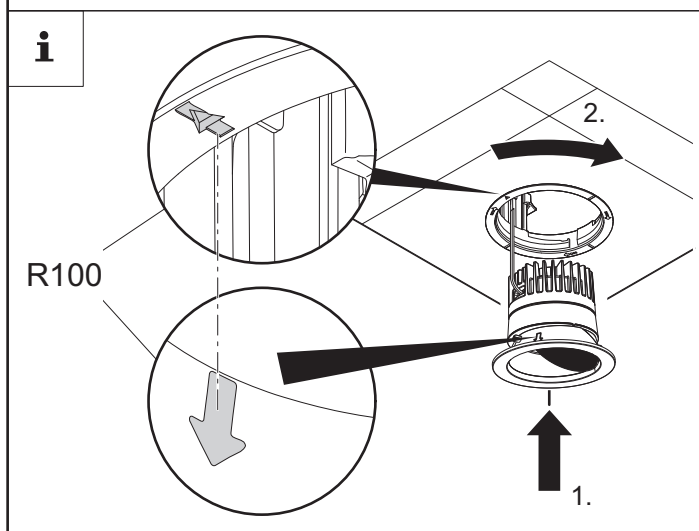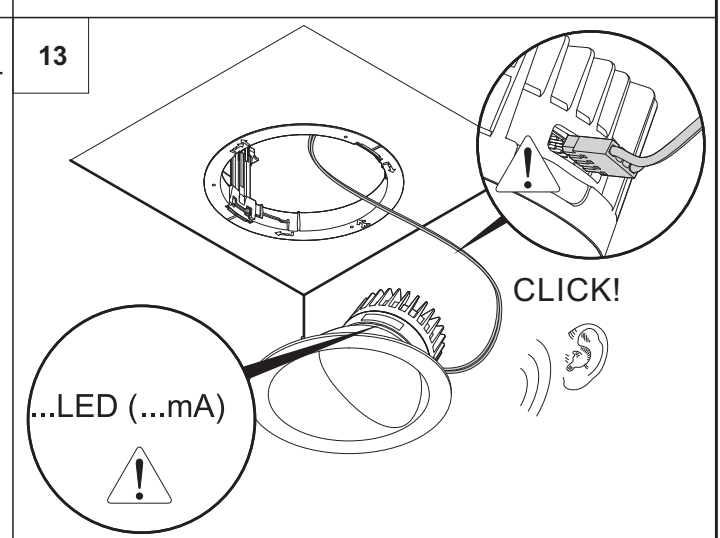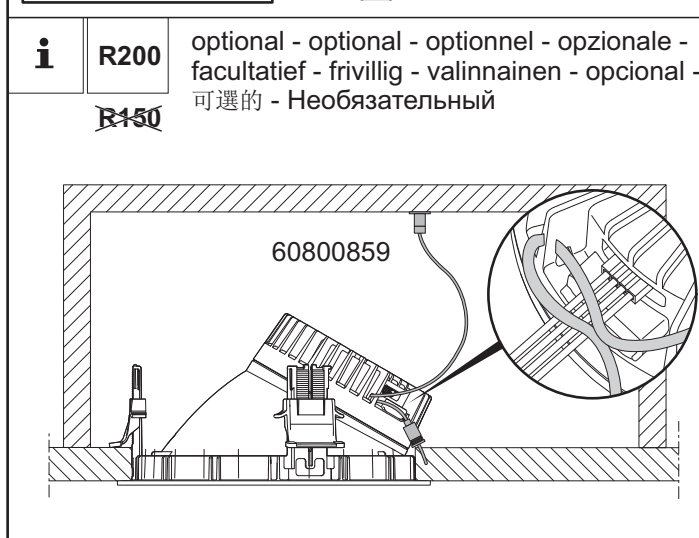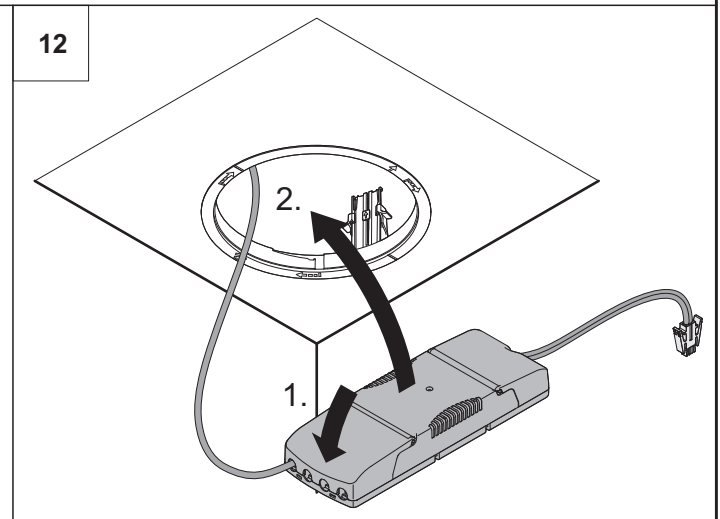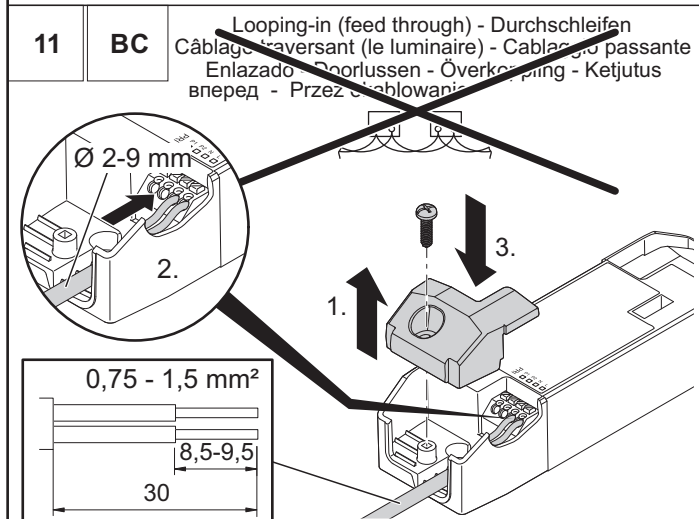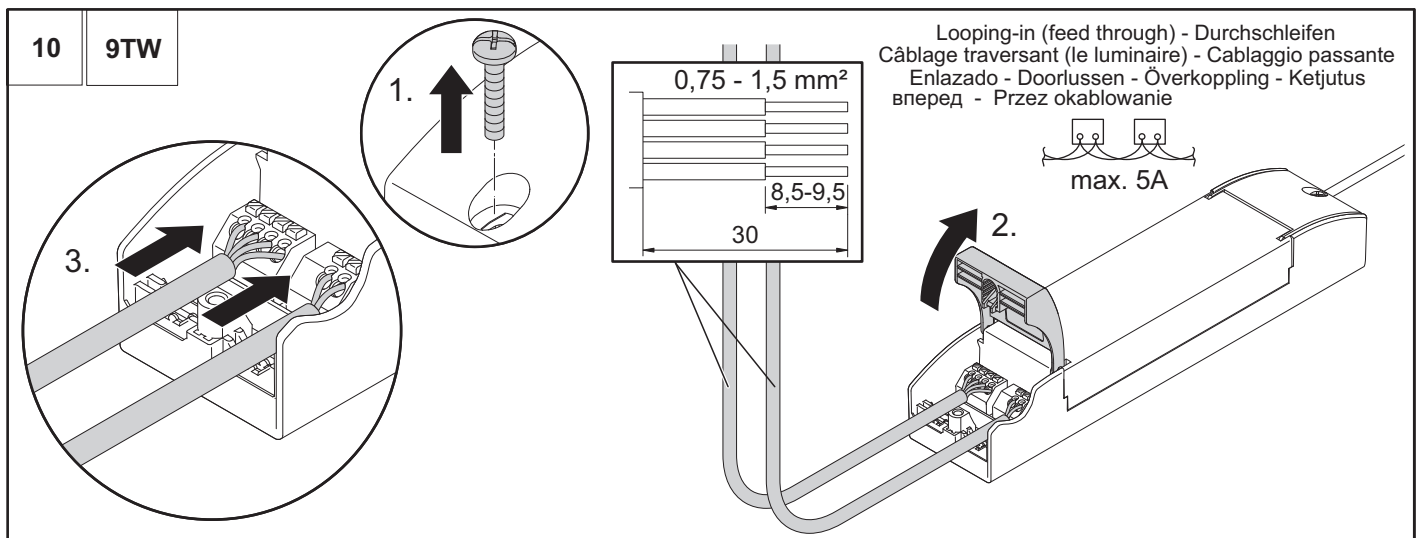

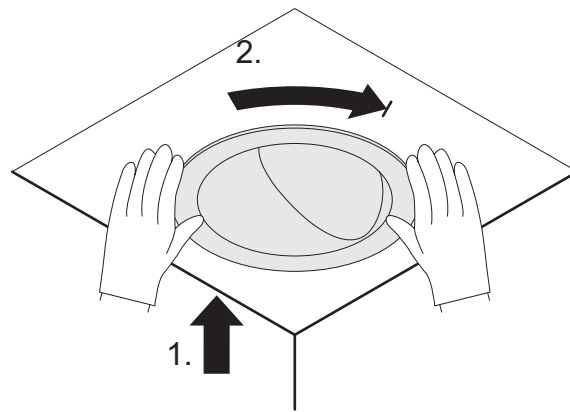



1

Dismantling - Demontage - Démontage - Smontaggio
Desmontaje- Demontage - Purkaminen - Desmontaje
Демонтаж - Demontaž - 解 - تفكيك

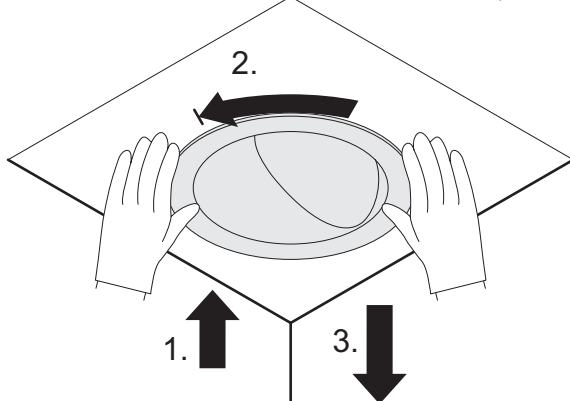

2

lösen / release / résoudre

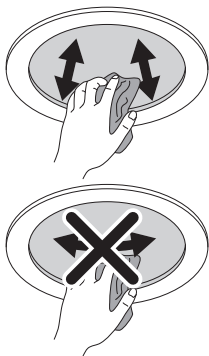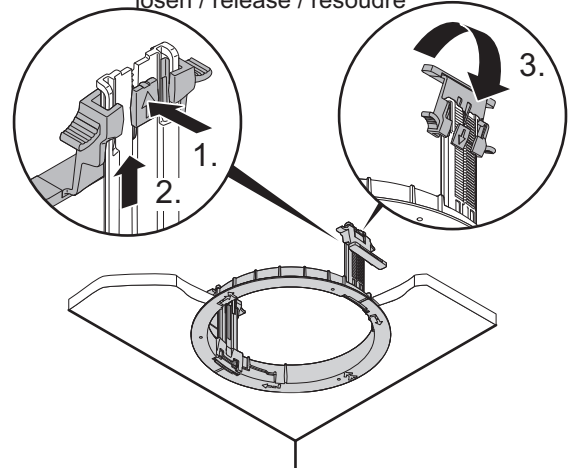

EN Reflector cleaning
DE Reflektorreinigung
FR Nettoyage du réflecteur
IT Pulizia di riflettori
ES Limpieza del reflector
NL Reflektorreiniging
SV Reflektorrengöring
FI Reflektorin puhdistus
RU Очистка рефлектора
PL Czyszczenie reflektora
ZH 清洁反光罩
AR تنظيف عاكس



60 800 118




EN Reflector cleaning cloth
DE Reflektorreinigungstuch
FR Chiffon de nettoyage du réflecteur
IT Straccio per la pulizia di riflettori
ES Paño para limpiar el reflector
NL Reinigingsdoek voor reflector
SV Reflektorrengöringsduk
FI Reflektorinpuhdistusliina
RU Салфетка для очистки рефлектора
PL Ściereczka do czyszczenia reflektora
ZH 反光罩清洁布
AR قطعة قماش لتنظيف العاكس




SWI / LDO

a


mode of operation: 0/1
facilities: A...F

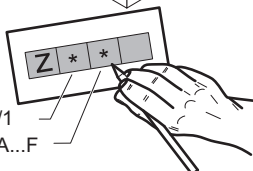

b



c

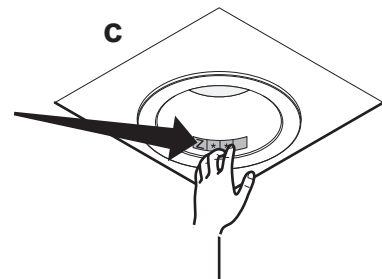

EN Option Emergency Lighting EN 60598-2-22
DE Leuchten für Notlicht nach EN 60598-2-22
FR Option Emergency Lighting EN 60598-2-22
IT Opzione luce di emergenza EN 60598-2-22
ES Opción Emergency Lighting EN 60598-2-22
NL Optie Emergency Lighting EN 60598-2-22

SV Option Emergency Lighting EN 60598-2-22
FI Lisävaruste hätävalaisin EN 60598-2-22
RU Лампы для аварийного освещения согласно стандарту EN 60598-2-22
PL Opcja oświetlenia awaryjnego EN 60598-2-22
ZH 应急灯符合 EN 60598-2-22 标准
AR اءء ءى وارئ اءء الط EN 60598-2-22



Download Tridonic basic DIM Wireless ControlApp
if you have Bluetooth (BC) Downlights



APP



Planning Notes Wireless



Tridonic basic DIM Wireless ControlApp



App Documentation [DE]



App Dokumentation [EN]