


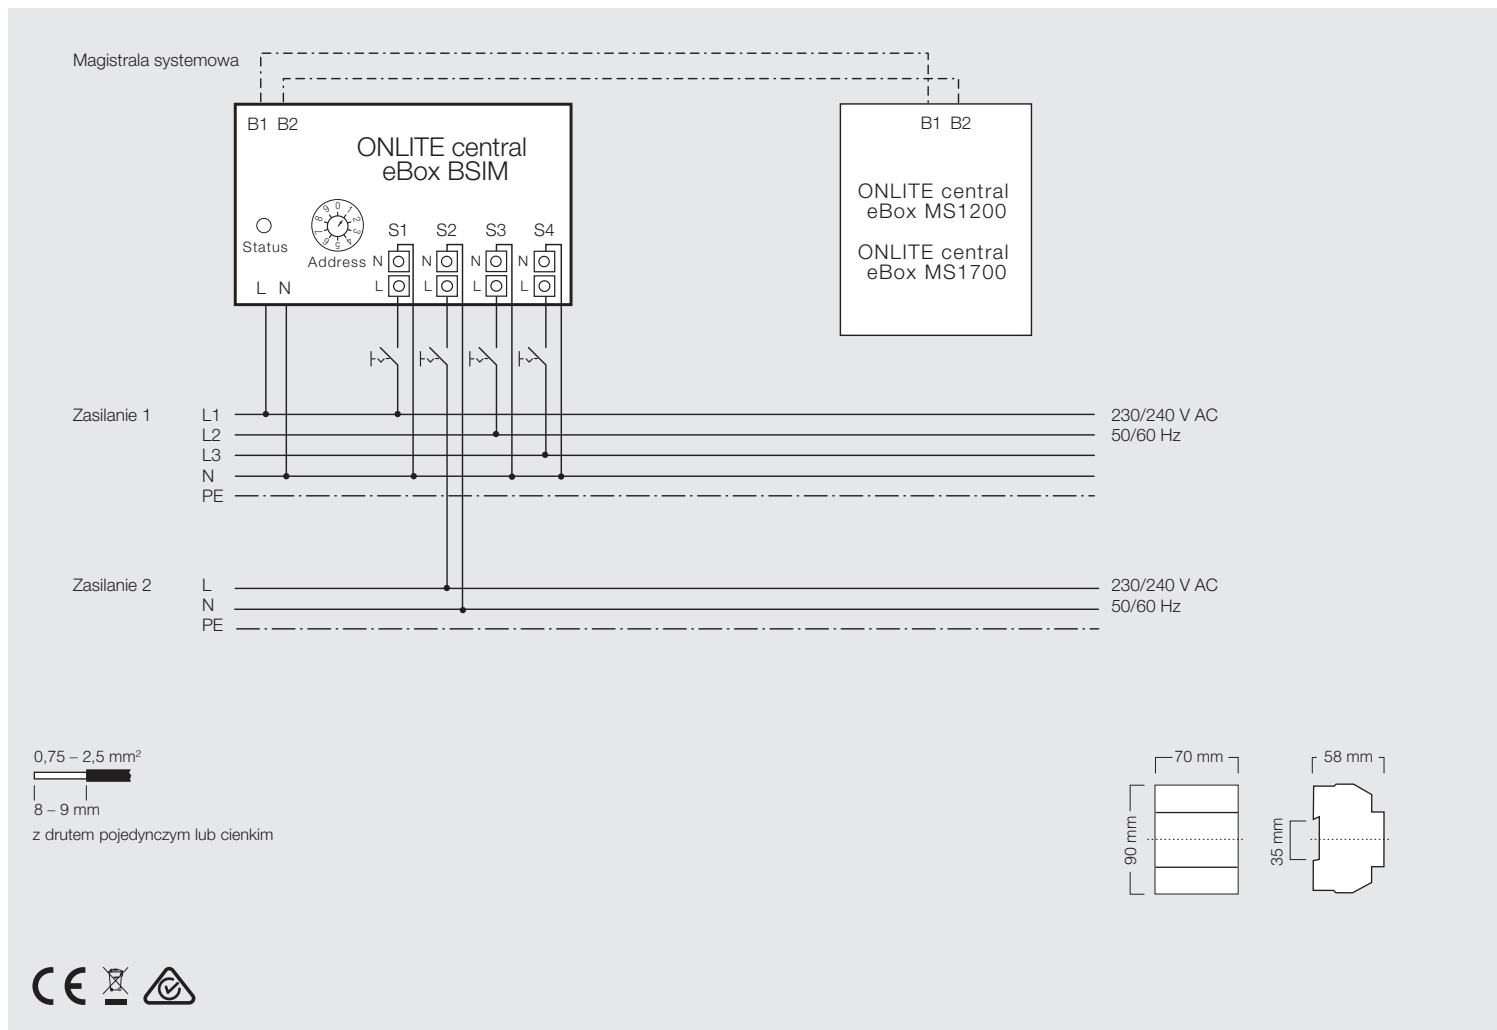

pl

Zakres zastosowania

Urządzenie z 4 wejściami przełącznikowymi do włączania i wyłączania oświetlenia awaryjnego i oświetlenia ogólnego.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe	230/240 V, 50/60 Hz
Pobór prądu	maks. 20 mA
Obciążenia magistrali	maks. 1
Wejścia	4 wejścia przełącznikowe (S1 – S4); na jedno wejście przełącznikowe: maksymalnie 1 włącznik (230/240 V, 50/60 Hz) próg przełączania: > 150 V = wł.
Adresowanie	1 adres dla urządzenia
Interfejs	magistrala systemowa (B1, B2)
Zaciski przyłączeniowe	0,75–2,5 mm² (z drutem pojedynczym lub cieniłym)
Stopień ochrony	IP 20
Klasa ochrony	klasa ochrony II
Kategoria przepięcia	kategoria przepięcia II
Materiał obudowy	poliwęglan (PC), ognioodporny, bezhalogenowy
Montaż	na szynie 35 mm zgodnie z normą EN 50022
Wymiary	70 x 90 x 58 (szer. x wys. x głęb., w mm), 4 moduły po 17,5 mm
Dopuszczalna temperatura otoczenia	0–50°C
Temperatura magazynowania	od -25 do 80°C
Masa	ok. 200 g

Wskazówki związane z planowaniem i instalacją

- Instalacja: tylko stała w suchym i czystym otoczeniu (stopień zanieczyszczenia 2)
- Przewód magistrali systemowej: standardowy materiał izolacyjny w instalacjach niskonapięciowych (< 1000 V); dozwolone prowadzenie przewodów w kształcie drzewa, linii i gwiazd
- Żyły magistrali: mogą mieć odwrotną biegunowość
- Przewód magistrali systemowej:

Przekrój przewodu	Maksymalna długość przewodu magistrali systemowej
2 x 0,75 mm²	350 m
2 x 1,50 mm²	500 m

- Okablowanie wejść przełącznikowych: nie mostkować zacisków N
- Adresowanie: przez przełącznik obrotowy; adres musi być jednoznaczny w ramach instalacji eBox

Położenie przełącznika obrotowego	Adres
0	bez adresu
1–9	1–9

Dioda LED stanu

zielony, przejściowe nieregularne miganie	eksploatacja bez usterek
nie świeci	awaria urządzenia lub sieci
czerwony	awaria procesora lub EEPROM
czerwony, włącza się i wyłącza co 4 s.	awaria magistrali systemowej

Wskazówki bezpieczeństwa

- Urządzenie można użytkować tylko zgodnie z określonym zakresem zastosowania.
- Należy przestrzegać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
- Podczas montażu i instalacji urządzenia należy odłączyć zasilanie.
- Montaż, instalację i uruchomienie urządzenia może przeprowadzać tylko wykwalifikowany personel specjalistyczny.
- Przerwanie przewodu neutralnego podczas pracy może spowodować zniszczenie urządzenia i podłączonych urządzeń roboczych.
- Kategoria przepięcia III jest zapewniona tylko przy zastosowaniu przeznaczonego do tego filtra sieciowego.
- Na zaciskach magistrali systemowej w przypadku błędu może wystąpić niebezpieczne napięcie.
- Urządzenie może naprawiać tylko producent.

ZUMTOBEL LIGHTING GmbH oświadcza niniejszym, że to urządzenie jest zgodne z podstawowymi wymogami i innymi właściwym przepisami dyrektyw WE 2004/108/WE oraz 2006/95/WE. Pełną deklarację zgodności można pobrać w Internecie pod adresem www.zumtobel.com.