



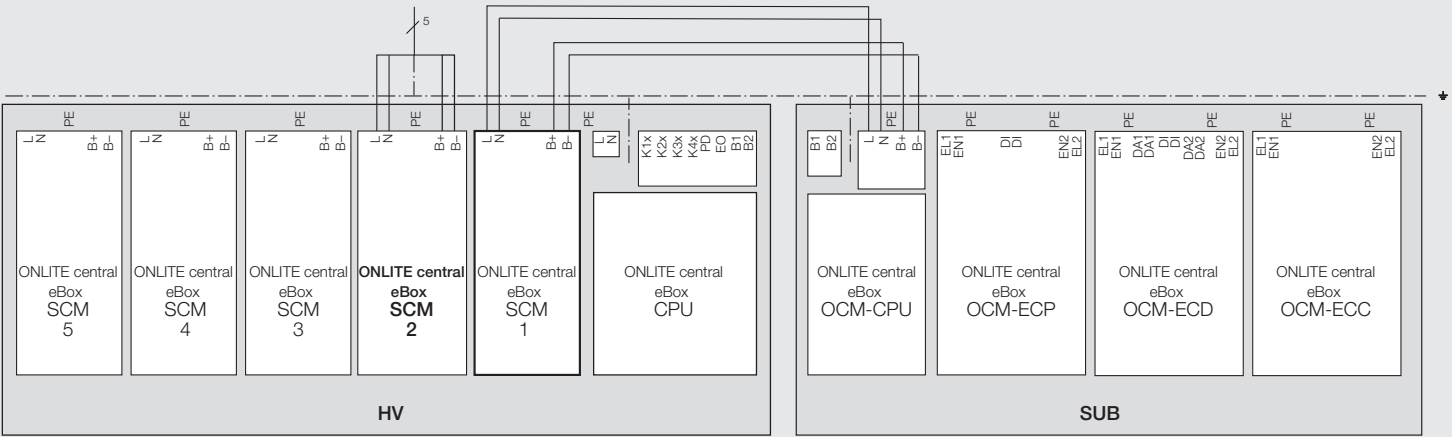

HV stacja główna
SUB podstacja
↓ uziemienie

1,5 – 4 mm²
8 mm

z drutem pojedynczym lub cienkim

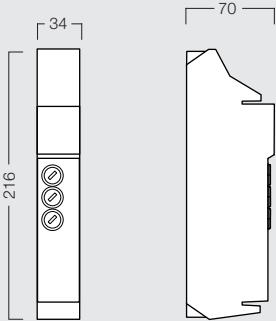

pl

Zakres zastosowania

Urządzenie do zasilania wewnętrznej lub zewnętrznej podstacji.

Dane techniczne

Zasilanie	przez 96-stykowe złącze wtykowe
Napięcie wyjściowe	zasilanie z sieci (zaciski L, N, PE): 230/240 V, 50 Hz tryb awaryjny (zaciski B+, B-): 216 V DC obciążenie maksymalne: 1000 VA / 750 W
Bezpieczniki	3 bezpieczniki; na jeden bezpiecznik: 8 A
Interfejs	magistrala systemowa (B1, B2)
Zaciski przyłączeniowe	1,5–4 mm ² (z drutem pojedynczym lub cienkim)
Stopień ochrony	IP 20
Klasa ochrony	klasa ochrony II
Kategoria przepięcia	kategoria przepięcia II
Materiał obudowy	poliwęglan (PC), ognioodporny, bezhalogenowy
Montaż	na płytce magistrali stacji głównej
Wymiary	34 x 216 x 70 (szer. x wys. x gł. w mm)
Dopuszczalna temperatura otoczenia	0–50°C
Masa	ok. 250 g

Wskazówki związane z planowaniem i instalacją

- Przewód zasilający: stosować standardowy materiał izolacyjny do instalacji niskonapięciowych (< 1000 V)

Wskazówki bezpieczeństwa

- Urządzenie można użytkować tylko zgodnie z określonym zakresem zastosowania.
- Należy przestrzegać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
- Podczas montażu i instalacji urządzenia należy odłączyć zasilanie.
- Montaż, instalację i uruchomienie urządzenia może przeprowadzać tylko wykwalifikowany personel specjalistyczny.
- Przerwanie przewodu neutralnego podczas pracy może spowodować zniszczenie urządzenia i podłączonych urządzeń roboczych.
- Kategoria przepięcia III jest zapewniona tylko przy zastosowaniu przeznaczonego do tego filtra sieciowego.
- Klasa ochrony II jest zapewniona tylko przy odpowiednim odciążeniu i prawidłowo zamontowanej osłonie zacisków.
- Urządzenie może naprawiać tylko producent.

ZUMTOBEL LIGHTING GmbH oświadcza niniejszym, że to urządzenie jest zgodne z podstawowymi wymogami i innymi właściwym przepisami dyrektyw WE 2004/108/WE oraz 2006/95/WE. Pełną deklarację zgodności można pobrać w Internecie pod adresem www.zumtobel.com.

pl

Montaż

- Na płycie magistrali stacji głównej, na lewo od jednostki centralnej stacji głównej (ONLITE central eBox CPU), znajduje się 5 slotów. Do slotu SCM 1 fabrycznie podłączone jest urządzenie ONLITE central eBox SCM. Sloty SCM 2–SCM 5 mają zasłepki.
- Przerwać zasilanie.

- Zdjąć osłony u góry i na dole.

- Wykręcić śruby u góry i u dołu w zasłepkach.
- Wyjąć zasłepki.

- Podłączyć urządzenie do slotu (96-stykowe złącze wtykowe).
- Na urządzeniu wyjąć wszystkie 3 bezpieczniki.

- Zamocować urządzenie śrubami.
- Wszystkie kable podłączone do ONLITE central eBox SCM należy zamocować na szynie odciążającej i szynie zabezpieczającej kable.

- Podłączyć przewód ochronny do szyny uziemiającej.
- Przewód L, N, B+ i B- podłączyć do zacisków L, N, B+ i B- ONLITE central eBox SCM.
- Podłączyć ONLITE central eBox SCM do podstawy zewnętrznej, która odpowiada numerowi slotu (SUB 2 – SUB 5).
- Ponownie włożyć wyjęte bezpieczniki.

- Ponownie zamocować osłony u góry i u dołu.
- Ponownie włączyć zasilanie.

