


Checkliste


Neu- Installation einer L3 + DALI Stromschiene

- ☐ Spannungsfreiheit feststellen.
- ☐ DALI- Leitungen, sowie Phase, Nullleiter und Erde gemäß Anschlussbild an vorhandenen Einspeiser anschließen.
- ☐ Einspeiser mit deutlich sichtbarem Aufkleber „Codierung für ZUMTOBEL L3 + DALI Stromschiene“ versehen.
- ☐ Stromschiene in 2.000mm Abständen mit Richtung Fußboden zeigendem Aufkleber „DALI“ versehen.
- ☐ Nur ZUMTOBEL Strahler mit den in (1) aufgeführten Adaptertypen und DALI- Kennzeichnung einsetzen.
- ☐ Stromschienen mit Spannung versehen.
- ☐ Strahler in Betrieb nehmen.

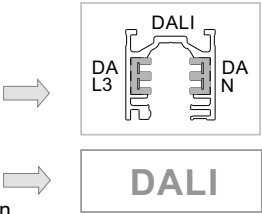

① ZUMTOBEL Dreiphasen-Stromschienen-System. Nationale Installationsvorschriften beachten! System entspricht EN 60570.


Die Montage und Inbetriebnahme darf nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.

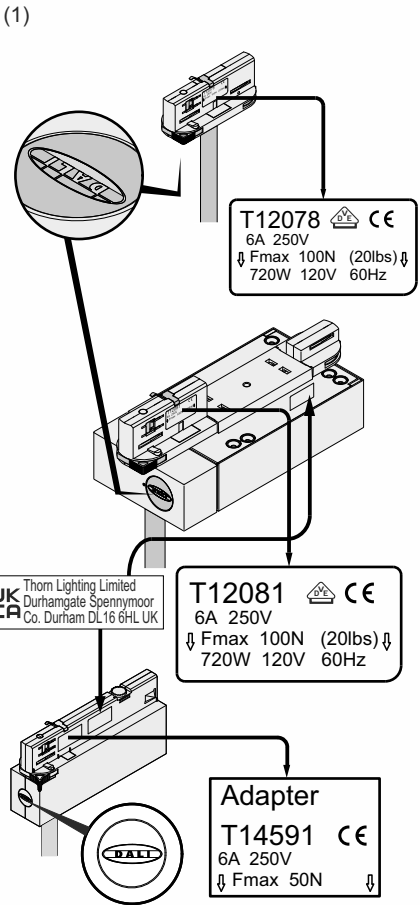

Checkliste





Umrüstung einer bestehenden 3Ph Stromschiene auf L3 + DALI Stromschiene*

- ☐ Installierte 3Ph Strahler aus der Stromschiene entfernen.
- ☐ Stromschienen spannungsfrei schalten.
- ☐ Gegen Wiedereinschalten sichern.
- ☐ Spannungsfreiheit feststellen.
- ☐ Entfernen der bestehenden Zuleitungen am vorhandenen 3Ph Einspeiser.
- ☐ DALI- Leitungen, sowie Phase, Nullleiter und Erde gemäß Anschlussbild an vorhandenen Einspeiser anschließen.
- ☐ Durchgängig korrekte Belegung der einzelnen Leiter gemäß Anschlussbild über alle Verbinder hinweg prüfen.
- ☐ Einspeiser mit deutlich sichtbarem Aufkleber „Codierung für ZUMTOBEL L3 + DALI Stromschiene“ versehen.
- ☐ Stromschiene in 2.000mm Abständen mit Richtung Fußboden zeigendem Aufkleber „DALI“ versehen.
- ☐ Nur ZUMTOBEL Strahler mit den in (1) aufgeführten Adaptertypen und DALI- Kennzeichnung einsetzen.
- ☐ Stromschienen mit Spannung versehen.
- ☐ Strahler in Betrieb nehmen.

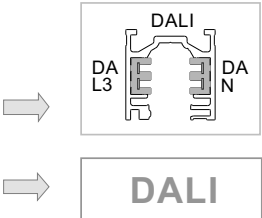

Checkliste

DALI- Markierung von Einspeiser und Stromschiene*

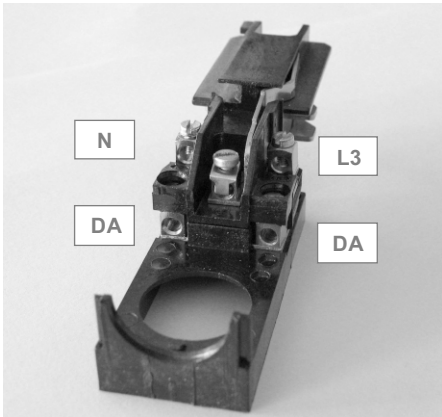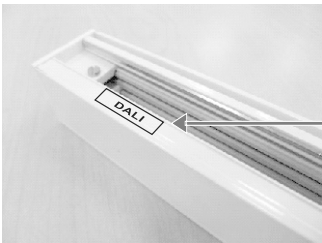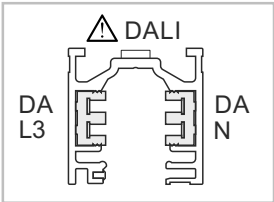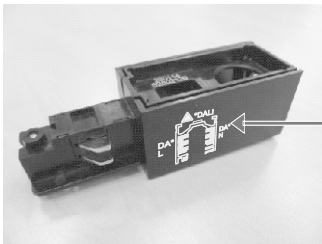


Einspeisung (Schutzleiter links)

*Diese Checkliste dient als Ergänzung und ersetzt nicht die Hinweise/ Richtlinien der bestehenden Montageanleitungen

Checklist


New installation L3 + DALI track

- ☐ Double check that no electrical current is flowing.
- ☐ According to circuit diagram, connect DALI-line, neutral conductor & earth with existing feed-in.
- ☐ Put adhesive label „Wiring diagram for ZUMTOBEL „L3 + DALI track“ on cover of feed-in (must be clearly visible).
- ☐ Put adhesive DALI- label (must be visible from the ground) on track at 2.000mm intervals.
- ☐ Only mount ZUMTOBEL spotlights with adapter labels and DALI mark as shown in Fig. 1.
- ☐ Connect track with power supply.
- ☐ Start operating the spotlight.

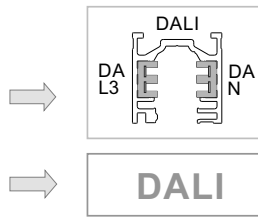

EN ZUMTOBEL three circuit trac system.
Please note national installation regulations!
System corresponds to EN 60570.


Installation and commissioning may only be carried out by authorized specialists.

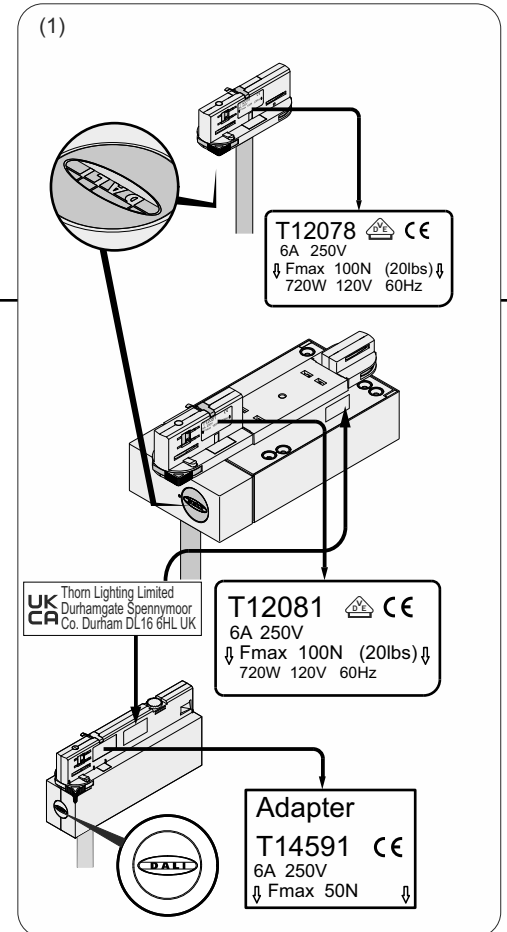

Checklist





Converting existing 3-circuit track to L3 + DALI track*

- ☐ Remove 3-circuit spotlights from the 3-circuit track.
- ☐ Disconnect track from power supply.
- ☐ Ensure that electricity cannot be switched on again.
- ☐ Double check that no electrical current is flowing.
- ☐ Remove existing power lines from the 3-circuit feed-in.
- ☐ According to circuit diagram, connect DALI-line, neutral conductor & earth with existing feed-in.
- ☐ Check correct configuration of all connectors (e.g. t-connector) according to circuit diagram.
- ☐ Put adhesive label „Wiring diagram for ZUMTOBEL „L3 + DALI track“ on cover of feed-in (must be clearly visible).
- ☐ Put adhesive DALI-label (must be visible from the ground) on track at 2.000mm intervals.
- ☐ Only mount ZUMTOBEL spotlights with adapter labels and DALI mark as shown in Fig. 1.
- ☐ Connect track with power supply.
- ☐ Start operating the spotlight.

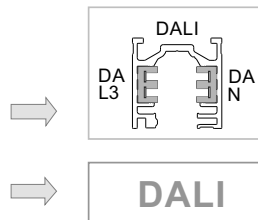

Checkliste

DALI- labeling of feed-in & track*

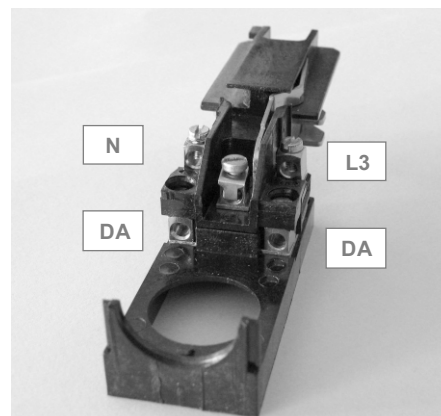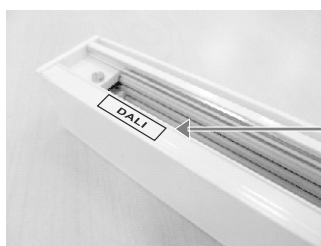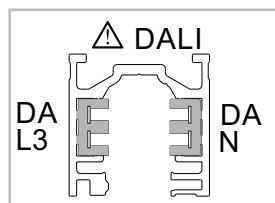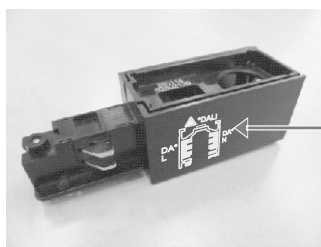

Circuit diagram (Ground left)

*This check-list is meant as a supplement, not as a substitution for the installation instructions/ guidelines.

Technische Änderungen vorbehalten. - Specifications subject to change without notice. - Modifications techniques sans préavis. - Modificazione tecnica senza preavviso.
Technische wijzigingen voorbehouden. - Med forbehold om tekniske endringer. - Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään. - Modificaciones técnicas sin preaviso.